



Manual - EV Charging Station

Innehållsförteckning

1. Säkerhetsinstruktioner	1
2. Beskrivning och funktioner	2
2.1. Beskrivning	2
2.2. Funktioner	2
2.3. Förpackningen innehåller:	5
3. Installation	6
4. Systemexempel	7
5. Inställning, konfiguration och drift	9
5.1. Inställning vid första användning via VictronConnect	9
5.2. Inställning, konfiguration och användning av VictronConnect	10
5.2.1. Inställning	10
5.2.2. Översiktssida	11
5.2.3. Inställningssida	11
5.2.4. Produktinfo-sida	12
5.2.5. Nätverksinställningar	13
5.2.6. Allmänna inställningar	14
5.2.7. Schemaläggare	18
5.2.8. Ringlampa	19
5.2.9. Åtkomst	19
5.2.10. Återställning till fabriksinställningar	20
5.3. Inställning, konfiguration och användning av GX-enhet	21
5.3.1. Aktivering av Modbus TCP	21
5.3.2. Inställningsmeny och alternativ	22
5.3.3. Översikts- och enhetsmeny	22
5.4. Uppdatering av fast program	22
5.5. Återställning till fabriksinställningar och av lösenord	24
5.6. Underhåll	25
5.7. Inledande inställning	25
6. Felsökning	26
6.1. CP-linjekalibrering	26
6.2. Vanliga frågor	26
6.2.1. Q1: Hur förhindrar jag att laddningsstationen används av obehöriga personer?	27
6.2.2. Q2: Har EV Charging Station RFID?	27
6.2.3. Q3: Ljusringen stör mina grannar väldigt mycket på nätterna, hur kan jag stänga av den?	27
6.2.4. Q4: Varför känner den inte igen min bil när jag ansluter laddningskabeln?	27
6.2.5. Q5: Varför visas min EV Charging Station på flera GX-enheter?	27
6.2.6. Q6: Hur mycket solcellseffekt behöver jag som minst för att ladda elbilen i automatiskt läge?	27
6.2.7. Q7: Är det möjligt att driva flera EV Charging Station i ett system?	27
6.2.8. Q8: Elbilen är fullständigt laddad men EVCS växlar fortfarande mellan starta laddning och stoppa laddning, varför?	27
6.2.9. Q9: Jag får en W-104 GX-kommunikationsvarning hela tiden! Vad beror det på?	27
6.2.10. Q10: Är det absolut nödvändigt att ha en GX-enhet i systemet?	28
6.2.11. Q11: Jag skulle vilja styra EVCS via Modbus TCP. Är det möjligt och i så fall, hur?	28
6.3. EVCS aviseringar, varningar, larm och felkoder	28
7. Tekniska specifikationer	32
7.1. Dimensioner	33
8. Bilaga	34
8.1. Inställning vid första användning och konfiguration via WiFi AP och webbgränssnitt	34
8.1.1. Inställning vid första användning via WiFi-åtkomstpunkt	34
8.1.2. Inställningswebbgränssnitt för EV Charging Station	38
8.1.3. Huvudsida	41
8.1.4. Nätverksmeny	42
8.1.5. Åtkomstmeny	43
8.2. Extern styrning av nätrelevant effekt (§14a EnWG - Tyskland)	43

1. Säkerhetsinstruktioner

Läs igenom säkerhetsinstruktionerna nedan innan du använder EV Charging Station för att undvika risker för brand, elektrisk chock, personskada eller skada på utrustning.

Installation och justeringar får endast utföras av kvalificerad personal. För att undvika risken för elektrisk chock bör du inte utföra någon service förutom den som anges i driftsinstruktionerna om du inte är kvalificerad att göra det.

Följ lokala och nationella normer och föreskrifter samt dessa installationsinstruktioner för elarbeten. Anslutning till nätström måste göras i enlighet med nationella bestämmelser för elektriska installationer.

Denna produkt är konstruerad och testad enligt internationella standarder. Utrustningen ska endast användas för dess avsedda användningsområde, i enlighet med angivna driftparametrar.

Varningar:



- Installera aldrig enheten när eld, explosiva material, bränsle eller andra brännbara källor. Använd inte enheten på platser där gas- eller andra kemiska explosioner kan inträffa.
- Den måste alltid vara kopplad till jord, annars tillåter den inte laddning.
- Stäng av strömmen till EV Charging Station innan du installerar den eller utför ingrepp på den.
- Säkerställ att barn övervakas om de använder utrustningen.
- Stoppa inte in fingrarna eller för inte in föremål eller vassa metallföremål i terminalerna. För inte in föremål i några andra delar av EV Charging Station.
- Använd inte enheten om strömkabeln eller laddkabeln är trasig, visar tecken på skador eller inte fungerar korrekt.
- Använd inte EV Charging Station om den är trasig, defekt, spräckt, skadad eller inte fungerar korrekt.
- Tillämpa inte stark kraft på utrustningen för att förhindra haverier och förslitning.
- Använd inga vassa föremål som kan skada produkten.
- Utför inte service på utrustningen på egen hand, öppna den inte, montera inte isär den eller modifiera den inte på något sätt. Kontakta din Victron Energy återförsäljare.
- Rör inte strömförande delar.
- Placera inte laddkablar som är anslutna till laddningsstationen i vatten.
- Säkerställ att jordanslutningen alltid är korrekt gjord för att undvika skador på utrustningen.
- Transportera alltid enheten försiktigt i dess originalförpackning för att undvika skador på den och dess komponenter.
- Förvaras i en torr miljö, vid temperaturer mellan -20 °C till 60 °C.
- Använd inte enheten i temperaturer utanför driftintervallet på -25 °C till 50 °C.
- Eftersom EV Charging Station (Laddningsstation för elbil) kan påverka funktionen av vissa medicinska elektroniska implantat bör du rådöra med tillverkaren av din elektroniska enhet för se om det förekommer eventuella biverkningar innan du använder den.

2. Beskrivning och funktioner

2.1. Beskrivning

Med sina laddningsmöjligheter i trefas och enfas integreras EV Charging Station problemfritt in i Victron-omgivningen med dess [GX-enhetsanslutning](#) via WiFi och den möjliggör enkel drift och styrning via Bluetooth och [appen VictronConnect](#). Den tillhandahåller som högst 22 kW AC i trefas eller 7,3 kW i enfas. En inbyggd 4,3 tum LCD-pekskärm gör det enkelt att övervaka och styra.

EV Charging Station integreras inte endast fullständigt med en GX-enhet från Victron Energy och VRM, om du har solceller kan den även ställas in för att tillåta överskottsenergi från solen att direkt ladda ditt fordon när vissa parametrar uppfylls. Se avsnittet om [Inställning, konfiguration och drift \[9\]](#) för mer information.

Det hårda plasthöljet är utformat för att stå emot hårt väder och kan monteras inom- eller utomhus.

En programmerbar RGB-ringlampa runt laddningsporten (typ 2 uttag för elbilsaddning) gör det möjligt att snabbt avgöra enhetsstatusen och den kan programmeras från det integrerade webbgränssnittet för att visa olika ljuseffekter baserat på den aktuella statusen (frånkopplad, laddar, laddad m.m).

2.2. Funktioner

Tre driftlägen:

1. Automatiskt läge för att säkerställa maximal verkningsgrad från solcellssystemet

Tack vare den problemfria integrationen av EV Charging Station med resten av Victron-installationen känner den av när det finns överskottsenergi tillgänglig och använder endast den energin för att ladda fordonet, eller om så önskas, lägger till energi från nätet för att uppfylla de lägsta effektkraven om det exempelvis inte finns tillräckligt med överskottsenergi. Observera att det här läget kräver en GX-enhet i ditt system och kommunikation med EVCS. Se avsnittet [Inställning, konfiguration och användning av VictronConnect \[10\]](#) och [Inställningswebbgränssnitt för EV Charging Station \[38\]](#) för mer information.

Istället för att låta överskottsenergi gå förlorad när batterierna är fulladdade och exempelvis mata den tillbaka till nätet till ett lägre pris, lagras energin i elbilsbatteriet.

- Problemfri integration i Victron-installationen
- Känner av när överskottsenergi finns tillgänglig och använder endast den för att ladda fordonet innan den exporterar energin till nätet.
- Säkerställer maximal verkningsgrad från solcellerna
- Batteriförsörd algoritm (används som standard) för automatiskt läge säkerställer att det automatiska läget fungerar även utan nätanslutning.

Hur fungerar det?

EVCS börjar automatiskt att ladda när fordonet är anslutet och följande villkor uppfylls:

1. Den nuvarande laddningsstatusen är över värdet för "Starta laddning när reservbatteriets SoC är (%)".
 2. Det finns tillräckligt med överskottsenergi tillgänglig. Den beräknas på följande sätt:
 - Överskottsenergi = sammanlagd solcellsproduktion - AC-belastningar (utan bilförbrukning) = 1 380 W (230 V x 6 A).

I exemplet ovan har värdet för den lägsta laddningsströmmen (från 6 A) ställts in på 6 A. Den överskottsenergi som krävs ökar successivt om ett högre värde ställs in för lägsta laddningsström (från 6 A). Se avsnittet [Inställning, konfiguration och användning av VictronConnect \[10\]](#) för ytterligare information om båda parametrarna.
 3. Eller, om det inte finns tillräckligt med överskottsenergi för att uppfylla de lägsta laddningsströmskraven i enlighet med 2 är det möjligt att aktivera alternativet "Tillåt låg överskottssolcellsenergi för autoläge". Detta alternativ tillhandahåller den krävda effekten med ytterligare ström från nätet för att uppfylla de lägsta strömskraven. Se kapitel [Inställningswebbgränssnitt för EV Charging Station \[38\]](#) för detaljer.
- #### 2. Manuellt läge för att konfigurera utgångsströmmen
- Det manuella läget tillåter konfiguration av utgångsströmmen mellan 6 - 32 A.
- Laddningseffekten styrs på flera sätt:
- Genom att använda skjutreglaget på LCD-pekskärmen
 - Genom att använda webbgränssnittet via en webbläsare

- Från en GX-enhets pekskärm såsom [GX Touch 50](#) och [GX Touch 70](#)
- Från fjärrkonsolen Remote Console
- Genom att använda regulatorerna i panelen på vår VRM-portal (kräver en GX-enhet)
- Via Bluetooth och appen VictronConnect

På så sätt är det möjligt att starta eller stoppa laddningsprocessen när en elbil är ansluten till laddningsstationen, oberoende av solcellsproduktionen.

3. Schemalagt läge för att tillåta automatiskt laddning vid anpassade tidsintervaller

Schemaläggaren gör det möjligt att ladda vid olika tidsintervaller, exempelvis vid vissa tidpunkter på natten när nätpriserna är lägre.

Utöver start- och sluttid kan flera parametrar som laddningsström och intervall definieras.

EVCS börjar sen ladda i enlighet med schemalagda inställningarna.

WiFi-kommunikation WiFi 802.11 b/g/n för konfiguration, styrning och övervakning

Den interna WiFi-modulen kan konfigureras i åtkomstpunktsläget eller stationsläget för den första installationen, styrning och för övervakning.

Bluetooth-kommunikation via VictronConnect

Integrerad Bluetooth-kapacitet möjliggör enkel övervakning och styrning av EV Charging Station via [VictronConnect](#) från en mobil enhet såsom iPhone, iPad eller Android-telefon.

Se avsnittet om [Inställning, konfiguration och användning i VictronConnect \[10\]](#) för ytterligare information.

Integration med GX-enheter

EV Charging Station kan konfigureras och övervakas från en GX-enhet såsom [Cerbo GX](#) och Remote Console.


Se avsnittet om [Installation, konfiguration och användning av GX-enheter \[21\]](#) för ytterligare information.

Integration med VRM

Flera valmöjligheter är tillgängliga i VRM-portalen:

- Rapporter i realtid
- Anpassade rapporter för konfigurerbara tidsperioder
- Avancerade funktioner såsom fjärrstyrd uppdatering av fast programvara
- Ändring av läge och laddningsström via styranordningarna i panelen på VRM-portalen och starta/stoppa laddning.
- Få åtkomst till EVCS webbgränssnitt från VRM via en proxylänk genom att klicka på "Kontrollpanel" i enhetslistan.

Styrning och övervakning är även möjliga via VRM-appen (laddas ner från App Store eller Google Play) och [VRM-app-widgetar](#) direkt från startskärmen på en mobil enhet.

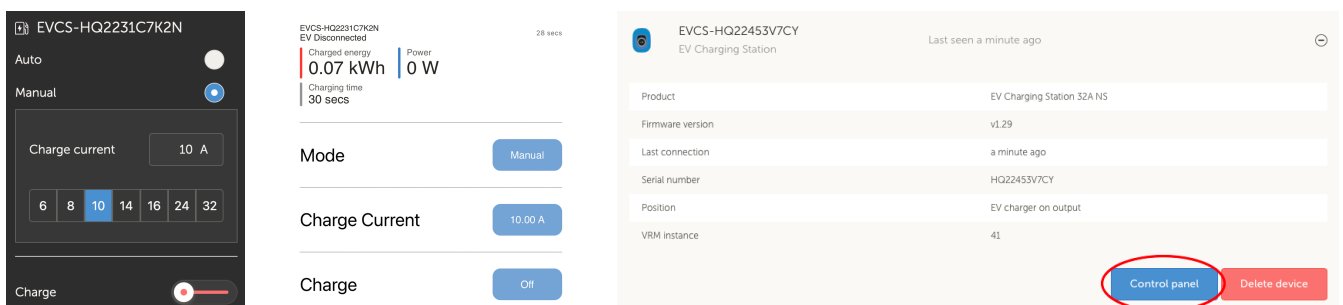

Se [dokumenten om VRM-portalen](#) för mer information.

LCD-pekskärm

En inbyggd 4,3 tumms LCD-pekskärm för övervakning och styrning direkt från laddningsstationen.

Ringlampa för att snabbt se enhetens status.

Den inkluderar även en fullständigt programmerbar RGD ringlampa runt laddningsporten som kan användas för att även på avstånd snabbt fastställa enhetsstatusen. Den kan programmeras från webbgränssnittet för att visa olika ljuseffekter baserade på aktuellt tillstånd (avstängd, laddar, laddad m.m.).

2.3. Förpackningen innehåller:

- EV Charging Station med en medföljande plastkabelförskruvning på 28 mm för strömkablar på upp till 19 mm i diameter

3. Installation

Denna produkt får endast installeras av kvalificerad personal (utbildad eltekniker).

Den passar för väggmontering eller stolpmontering (vertikal yta). Oavsett ska ytan vara solid och platt.

Försiktighetsåtgärder




- Säkerställ att AC-ingången skyddas av en säkring eller en magnetisk krets brytare med kapacitet för 40 A eller mindre. Kabeltvärsnittet måste vara av lämplig storlek. Om den inkommande AC-tillförseln har ett lägre värde, bör säkringen eller den magnetiska brytaren ändras i enlighet med detta.
- En extern RCD krävs
- Vi rekommenderar användning av en RCD typ B skyddad tillförsel (kontrollera lokala föreskrifter). Säkerställ att RCD-enheten överensstämmer med den högsta effekten som används, använd exempelvis en 40 A RCD typ B om du mestadels laddar med 22 kW eller motsvarande mindre om du laddar med lägre effekt.
- Rekommenderat kabeltvärsnitt är 6 mm² / AWG 10.
- Inuti enheten finns en etikett som anger modellen, serienummer, WiFi- lösenord och, beroende på tillverkningsdatumet, den unika Bluetooth-parkopplingskoden. Anteckna lösenordet och parkopplingskoden på den interna etiketten för framtida referens. Det inledande lösenordet kan användas både för inloggning på webbsidan och för WiFi-anslutning.
- Skruvarna på fästplattan ska dras åt med 1-1,2 Nm.
- Monteringsytan vara solid och platt.
- Säkerställ att du alltid har den senaste versionen av den här manualen, som uppdateras regelbundet och finns tillgänglig på webbsidan [EV Charging Station](#).


Installationssteg:

1. Ta bort den svarta fästplattan genom att skruva loss de åtta skruvarna.
2. Markera väggen där den ska monteras genom att använda den borttagna fästplattan som mall.
3. Borra fyra hål med väggpluggar redo för installation.
4. Mät ut en passande plats och borra genom väggen för kabeln (när nätströmskabeln kommer från inifrån byggnaden).
5. Märk varje enskild kabel och för den genom väggen, plastkabelförskruvningen, isoleringsringen och in i laddningsstationen.
6. Avsluta kabeländarna med hylsor och anslut dem till relevanta punkter.
7. Använd L1, neutral- och jordanslutningar om det är en enfasinstallation.
8. Fäst plastkabelförskruvningen runt kabeln.
9. Sätt tillbaka den svarta plattan på laddningsstationen och skruva åt de åtta skruvarna.
10. Montera stationen på väggen.

Se den här videon för ett installationsexempel:

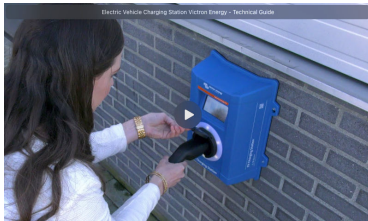

4. Systemexempel

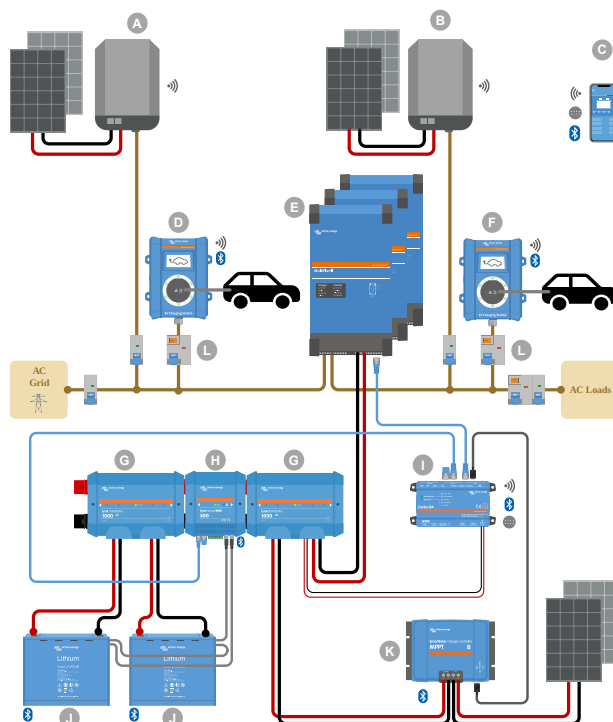

Systemet visar alla tillgängliga alternativ, särskilt:

- Alla solcellstyper: AC-solceller på AC-ingång, AC-solceller på AC-utgång och DC-solceller
- EV Charging Station på växelriktare/laddarens AC-ingång eller AC-utgång
- En- eller trefas

Nyckel	Beskrivning
A	Solcellsväxelriktare med nätinmatning, ansluten till AC-ingången på växelriktare/laddaren
B	Solcellsväxelriktare med nätinmatning, ansluten till AC-utgången på växelriktare/laddaren
C	Inställning, styrning och övervakning via WiFi eller Bluetooth och VictronConnect. , webbgränssnitt eller VRM-portal (inställning endast via WiFi eller Bluetooth)
D	EV Charging Station: Ansluten till AC-ingången på växelriktare/laddaren
E	För enfasssystem: en enskild växelriktare/laddare eller flera växelriktare/laddare parallellkopplade För trefasssystem: tre växelriktare/laddare kopplade i trefas eller i flera rader av parallellkopplade enheter kopplade i trefas.
F	EV Charging Station: Ansluten till AC-utgången på växelriktare/laddaren
G	Lynx Distributor : På batterisidan och systemsidan, innehåller en positiv och negativ strömskena och alla DC-säkringar.
H	Lynx Smart BMS : Övervakar och styr (med inbyggd batteriövervakare och kontaktidon) Victron Lithium Battery Smart-batterierna och Lynx Distributor-säkringarna
I	Cerbo GX : Fungerar som ett styrnings- och kommunikationscenter och möjliggör fjärrstyrning och fjärrövervakning via VRM portalen och/eller VRM App-widgetar , tillgänglig direkt från en mobil enhet.
J	Victron Lithium Battery Smart : Tillgängliga i 12,8 V och 25,6 V samt olika kapaciteter. En maximal energilagringsskapacitet på 102 kWh kan åstadkommas genom att kombinera batterier i både serie- och parallellkonfigureringar.
K	Solcellsladdningsregulator : En variant av MPPT-solcellsladdningsregulatorer finns tillgängliga med spänningsintervaller från 75 V till 450 V, vilket gör det möjligt att toppa upp energilagringen och lagringen av överskottsenergi i fordonets batteri.

Nyckel	Beskrivning
L	Dedikerade RCD typ B (40 A för laddning vid 22 kW) på elbilsladdarens ingång.

5. Inställning, konfigurering och drift

5.1. Inställning vid första användning via VictronConnect




Observera att drift via VictronConnect kräver att Bluetooth är aktiverat. Bluetooth är inte aktiverat på enheter som levereras med fast programvaruversion 1.23 eller tidigare. För att aktivera Bluetooth på dessa enheter måste du först utföra steget [Inledande inställning via WiFi-åtkomstpunkt \[34\]](#) och sen aktivera det via [Nätverksmenyn \[42\]](#). Enheter som levereras med fast programvaruversion 1.24 och högre har Bluetooth aktiverad som standard.

Den inledande inställningen krävs när EVCS är ny och ännu inte har konfigurerats eller efter den har återställts till fabriksinställningar.

Förberedelser


1. Öppna VictronConnect och hitta posten för din EVCS (EVCS-HQXXXXXXX).
2. Klicka på EVCS. Detta startar parkopplingsdialogen. Ange parkopplingskoden som antingen är 000000 eller ett unikt nummer på en etikett inuti höljet.
3. Om parkopplingen lyckas visas statussidan, ignorera varningen för tillfället (det är ännu inte möjligt att använda EVCS) och klicka på kugghjulet i det övre högra hörnet för att öppna inställningssidan så att den inledande inställningen kan utföras.

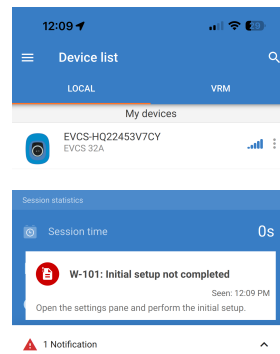

Steg 1 av 3: Konfigurera WiFi-åtkomst


En av följande parametrar **måste** ändras för att slutföra den inledande inställningen och börja använda laddningsstationen.

- Bekräfta antingen WiFi-läge AP (EVCS tillhandahåller sin egen åtkomstpunkt) - alla nödvändiga parametrar är redan förifyllda. AP-lösenordsfrasen motsvarar lösenordet som finns på etiketten på insidan av EVCS.
- Eller välj Stations-läge för att ansluta EVCS till ditt lokala nät/router. Om du redan känner till nätverksnamnet (SSID) kan du ange det manuellt. Du kan alternativt trycka på SCAN för att hitta närliggande nät, välja ditt önskade nät och ange åtkomstlösenordet.

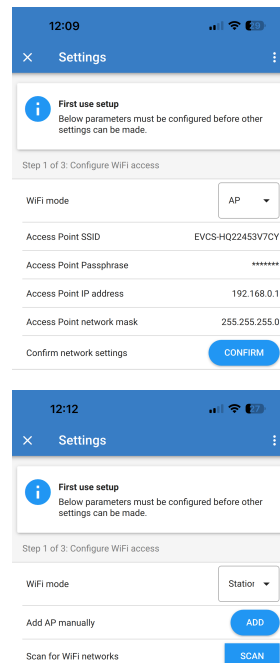


Steg 2 av 3: Ändra uppgifterna för webbåtkomst.

Det här steget är nödvändigt för att säkerställa åtkomst till webbgränssnittet. Standardanvändarnamnet är "admin". Standardlösenordet motsvarar det som finns på etiketten på insidan av EVCS. Vi rekommenderar att du ställer in ditt eget lösenord och användarnamn.

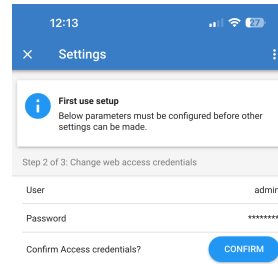**Steg 3 av 3: Ställ in den högsta laddningsströmmen.**


Ställ in den högsta laddningsströmmen med vilken EVCS tillåts att ladda (intervall: 6 A - 32 A).

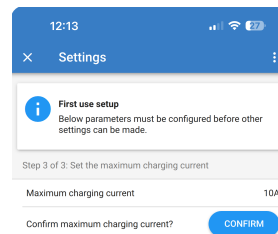**5.2. Inställning, konfigurering och användning av VictronConnect****5.2.1. Inställning**

Följande steg är nödvändiga för att ansluta till EV Charging Station via Bluetooth och VictronConnect:

1. Säkerställ att Bluetooth är aktiverat i din EVCS.
- 

Se avsnittet [Nätverksmeny \[42\]](#) för ytterligare information om hur man aktiverar Bluetooth om det inte är aktiverat.
2. Ladda ner och installera appen VictronConnect från App Store eller Google Play.
 3. Öppna VictronConnect och skrolla genom EVCS enhetslista.
 4. Klicka på den för att starta parkopplingsdialogen. Ange parkopplingskoden som antingen är 000000 eller ett unikt nummer på etiketten inuti höljet.
 5. Om parkopplingen lyckas visas EVCS översiktssida.

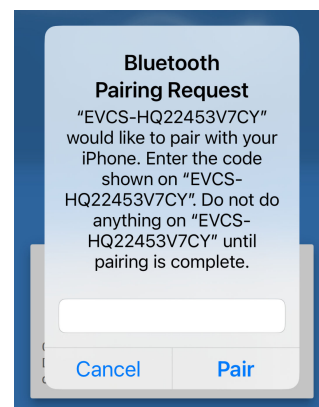

5.2.2. Översiktssida

Översiktssida tillhandahåller information om laddningsstatus, kontroller för att starta/stoppa laddning eller för att ändra laddningsläge och laddningsström. Dessutom kan de faktiska laddningsvärdena och sessionstatistiken övervakas.

Kontroller:


- **Start/stopp:** Startar eller stoppar laddning i manuellt läge.
Observera att efter att du har tryckt på stoppknappen minskas laddningsströmmen först till en lägstanivå och endast därefter öppnas kontaktorn (med en fördröjning på två sekunder).
- **Laddningsläge:** Ändrar laddningsläget till manuellt, auto eller schemalagt.
- **Laddningsström:** Justera laddningsströmmen (intervall 6-32 A, beroende på den högsta och lägsta laddningsström som är inställd på sidan över allmänna inställningar eller på webbgränssnittet).

Faktiska laddningsvärden:

- **Ström:** Laddningsströmmen.
- **Effekt:** Laddningseffekt: Med en flerfasförsörjning är alla faser kombinerade

Sessionsstatistik:

- **Sessionstid:** Tid för den nuvarande laddningssessionen.
- **Sessionsenergi:** Total energi som laddats under denna session.
- **Sessionskostnad:** Sessionskostnaden (vid laddning från nät) beror på energipriset per kWh så som det är inställt i EVCS inställningar, se avsnittet [Inställning av laddningsstationen \[38\]](#).
- **Besparing per session:** Besparing per session baserat på energi laddad från solceller och beroende på energipriset per kWh som det är inställt i EVCS inställningar.
- **Total energi:** Den sammanlagda laddade energin sedan första installationen.

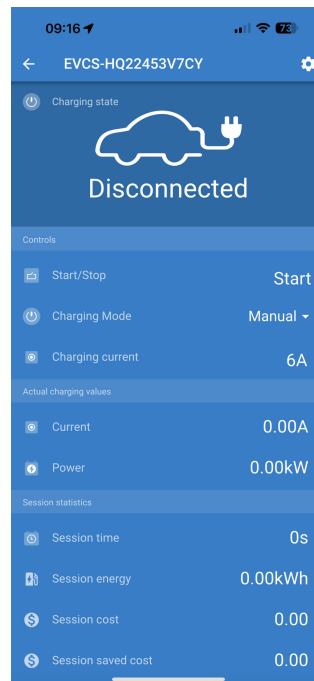


5.2.3. Inställningssida

Du når inställningsmenyn genom att klicka på kugghjulet i det övre högre hörnet på översiktssidan.

Följande menyalternativ är tillgängliga:


- **Nätverk:** Ändra nätverksinställningar.
- **Allmänt:** Justera laddningsinställningar.
- **Schemaläggare:** Ställ in laddningsscheman.
- **Ringlampa:** Konfigurera ringlampans beteende.
- **Åtkomst:** Ange uppgifter för webbåtkomst.

Dessa inställningar liknar de som förklarades i avsnitten [Nätverksmeny \[42\]](#) och [Inställning av EV Charging Station \[38\]](#) förutom att det är möjligt att utlösa en systemåterställning vid behov.

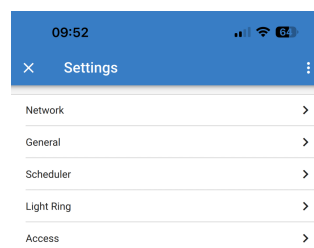

Klicka på de tre vertikala prickarna i det övre högra hörnet på inställningssidan för att vidta följande steg:

- **Importera inställningar från fil:** Importera tidigare sparade inställningar från en fil i inställningsbiblioteket.
- **Spara inställningar till fil:** Spara nuvarande inställningar till en fil som sparas i inställningsbiblioteket. Denna fil kan användas som en reserv för att återställa inställningar på denna EV Charging Station eller för att enkelt tillämpa samma inställningar på en annan.
- **Dela inställningar:** Detta inställningar via e-post eller andra sociala appar som exempelvis kan användas på Android- eller iOS-enheter.
- **Produktinfo:** Visar EV Charging Station modellnummer och serienummer. Där finns även en brytare för att aktivera eller inaktivera Bluetooth. Se avsnittet [Produktinfo](#) för ytterligare information.
- **Återställning till fabriksinställningar:** Återställ alla inställningar till fabriksinställningar. Detta innebär att alla anpassade inställningar förloras och en ny inställning måste utföras igen eller importeras från en tidigare sparad inställningsfil.

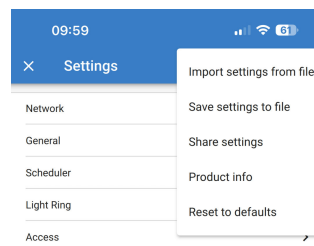

5.2.4. Produktinfo-sida


Klicka på de tre vertikala punkterna från inställningssidan för att komma till produktinfo.

- **Produkt:** Visar produktnamn och modellnummer.
- **Serienummer:** Visar EV Charging Station serienummer.
- **Pinkod:** Pinkoden är dold men den kan ändras genom att använda ändringsknappen till höger.
- **Anpassat namn:** Ändra EV Charging Station trevliga namn.
- **Fast programvara:** Visar den fasta programvaruversionen som körs på EV Charging Station.
- **Bluetooth:** Aktivera eller inaktivera Bluetooth-funktionen på EV Charging Station.

För mer information om hur du ger din EV Charging Station ett anpassat namn och hur du inaktiverar och återaktiverar Bluetooth hänvisar vi till [manualen för appen VictronConnect](#).



Observera att om du inaktiverar Bluetooth via VictronConnect måste det återaktiveras via webbgörnsnittet [Nätverksmeny](#) [42] eller genom att använda funktionen [Återställ till fabriksinställningarna](#) [24], antingen via webbgörnsnittet eller processen med DEF-knappen. Använd webbgörnsnittets nätverksmeny för att aktivera Bluetooth på äldre enheter som har Bluetooth inaktivt som standard.

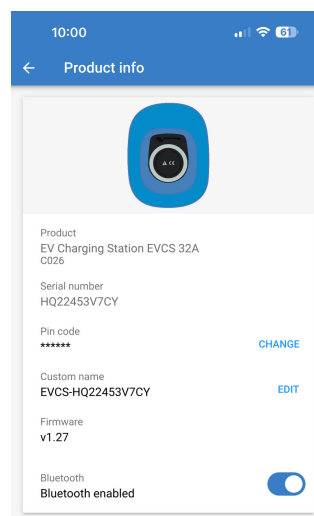

5.2.5. Nätverksinställningar

Avsnittet med nätverksinformation visas här:

- **Aktuell nätverksstatus:** Visar nätverkets aktuella status.
- **Ansluten till:** Visar namnet på det WiFi-nät som EV Charging Station är ansluten till.
- **Lokal IP-adress:** Visar EV Charging Station LAN IP-adress.

WiFi-avsnittet gör det möjligt att konfigurera WiFi-inställningarna för EV Charging Station.

- **Läge:** Tillåter dig att välja en lokal WiFi-anslutning eller om EV Charging Station ska skapa en WiFi-åtkomstpunkt. EV Charging Station borde vanligtvis endast vara inställd på att agera som en åtkomstpunkt om det inte finns något annat WiFi-nät tillgängligt.



Det lokala WiFi-anslutningsläget (STA) för EVCS är utformat för att fungera i en nätverksmiljö som använder certifierad nätverksutrustning som uppfyller gällande standarder. Se till att WiFi-åtkomstpunkten eller routern som används i din installation uppfyller tillämpliga myndighetskrav och är RED-godkänd, så att EVCS förblir skyddad och fungerar tillförlitligt i ett korrekt hanterat nätverk.

- **IP-konfigurerings:** Alternativ för att tillåta automatisk tilldelning av (DHCP) IP-adress eller manuell konfiguration av fast IP-adress. Automatisk IP-konfiguration är det rekommenderade alternativet. Det manuella alternativet är endast avsett för avancerade nätverksanslutningar eller efter uppmaning från nätverksadministratören.
- **Sökperiod:** För att tillåta periodiska automatiska sökningar efter WiFi-nät, och i sådana fall, fastställa vilken tidsperiod det ska vara mellan sökningarna.
- **RSSI-värde:** Ställer in den lägsta signalstyrkan som hittade WiFi-nät ska ha för att kunna läggas till på listan.

Avsnittet med listan över åtkomstpunkter visar hittade lokala WiFi-nät eller gör det möjligt att manuellt lägga till ett WiFi-nät.

Namnet på den nuvarande anslutna åtkomstpunkten visas här i grönt tillsammans med knapparna "FORGET" (glöm bort) och "DISABLE" (inaktivera).

- **Lägga till AP manuellt:** Ger dig möjligheten att lägga till ett WiFi-nät manuellt. Denna funktion kan användas under omständigheter när det krävda nätverkets SSID är dolt och inte visas i listan över hittade nätverk.
- **Söka efter WiFi-nät:** Klicka på knappen "SCAN" (söka) för att omedelbart söka efter tillgängliga WiFi-nät i närheten.

En lista över tillgängliga WiFi-nät börjar visas så fort de upptäcks. Listan innehåller åtkomstpunktens namn och dess säkerhetsstatus visas med symbolen för ett hänglås. Signalstyrkan som mottas av EV Charging Station visas med WiFi-symbolen till höger.

Klicka på knappen "ADD" (lägga till) bredvid det nät du vill ansluta dig till. Du ombeds då att ange lösenordet för det valda nätet, om tillämpligt.

The screenshot shows the 'Network Settings' screen. At the top, it says '09:52'. Below that, 'Network Settings' with a back arrow. The 'Network information' section shows 'Network current status' as 'OK', 'Connected to' as 'MW_Sailing_Home', and 'Local IP Address' as '192.168.178.82'. The 'WiFi' section has 'Mode' set to 'Use local WiFi' and 'IP Configuration' set to 'Automatic'. 'Scan period' is '60s' and 'Rssi Threshold' is '10dB'. The 'Access point list' section shows a list with one entry: '★ MW_Sailing_Home' with buttons for 'FORGET', 'DISABLE', and a lock icon. Below this are buttons for 'Add AP manually' (ADD) and 'Scan for WiFi networks' (SCAN).

5.2.6. Allmänna inställningar

Sidan för Allmänna inställningar anger alternativen för de allmänna inställningarna för EV Charging Station.

Avsnittet om laddningsinställningar har följande alternativ:

- **Laddningsstationens position:** Detta alternativ väljer var i systemet som EV Charging Station är kopplad. EV Charging Station kan exempelvis vara kopplad på AC-ingångssidan eller AC-utgångssidan på en MultiPlus.
- **Autostart laddningsstation:** Detta alternativ definierar huruvida laddningsstationen ska påbörja laddning automatiskt när laddningskabeln ansluts till fordonet.
- **Kontakt don aktivt när laddad:** När elbilen är laddad går det att ställa in om kontaktdonet ska förbli stängt eller öppnas, vilket innebär att det fullständigt kopplar från elbilen från försörjningen.
- **Högsta laddningsström:** Den högsta laddningsströmmen som EV Charging Station som mest levererar till elbilen. Det konfigurerbara intervallet är mellan 6 A till 32 A.
- **Lägst laddningsström:** Den lägsta laddningsströmmen som bör levereras till elbilen om den inte är laddad till önskad nivå. Det konfigurerbara intervallet är mellan 6 A till 32 A.
- **Kalibrering CP:** Tillåter kalibrering av signallinjen för Control Pilot (CP).
- **Effektkalibrering:** Justera den här inställningen för att kalibrera den faktiska effektläsningen.
- **Faktisk effekt:** Visar den faktiska kombinerade effekten i alla faser som EV Charging Station levererar till elbilen.

Andra inställningsavsnitt tillhandahåller

- **Inställningar för GX-enhet:** Välj detta alternativ för att kommunicera med en GX-enhet såsom en Gerbo GX eller Ekrano GX.
- **Inställningar för Modbus TCP:** Aktivera vitlistan över IP-adresser och lägg till IP-adresser till vitlistan.
- **Datum och tid:** Ställ in tidszon, datum och tid.
- **Energipris per kWh:** Ställ in priset för energin som importeras från nätet.

Starta om EVCS:

- **Systemomstart:** klicka på knappen "REBOOT" (omstart) för att starta om EV Charging Station.

Laddningsstationens position:

Välj den position som EV Charging Station är kopplad i systemet.

Om EV Charging Station är kopplad någonstans innan växelriktare/laddaren ska du välja alternativet "Växelriktare AC-in".


Alternativt, om EV Charging Station är kopplad efter växelriktare/laddaren eller är kopplad efter en växelriktare ska du välja alternativet "Växelriktare AC-ut".

Autostart laddningsstation

Välj om EV Charging Station ska starta automatiskt eller inte när laddningskabeln ansluts till elbilen.

Välj "Aktivt" för att laddningen ska starta automatiskt när laddningskabeln är ansluten till elbilen.

Välj "Inaktivt" om du inte vill att laddningen ska starta automatiskt. I detta fall måste laddningen startas manuellt genom att trycka på startknappen från översiktssidan. Detta kan hjälpa till att förhindra otillåten användning av EV Charging Station.

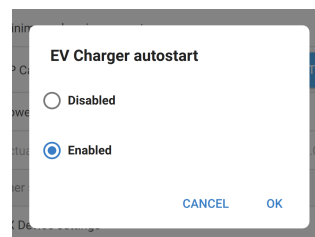


Kontaktidon aktivt när laddad

Välj om kontaktdonet inuti EV Charging Station ska förbli stängt eller inte eller öppnas när elbilen är laddad men kabeln är fortfarande ansluten.

Välj "Aktivt" om du vill att det interna kontaktdonet ska förbli stängt när elbilen är laddad. Detta kan exempelvis vara användbart om du vill förbereda kupéluffen med el från laddningskällan istället för från elbilens batteri.

Välj "Inaktivt" om du vill att det interna kontaktdonet ska öppnas när elbilen är laddad. Detta leder till att elbilen kopplas från försörjningen som om elkabeln hade tagits bort.

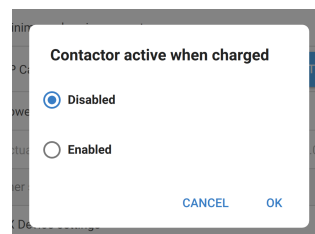

GX-enhetskommunikation

Inställningssida för GX-enheten nås från sidan för allmänna inställningar.

- **Kommunikation:** Aktivera eller inaktivera kommunikation med en GX-enhet i systemet.
- **Starta laddning när reservbatteriets SoC är (%):** Den lägsta SoC i reservbatteriet som krävs för att EV Charging Station ska påbörja laddning i autoläge.
- **Sluta ladda när reservbatteriets SoC är (%):** Utan nätslutning eller när nätet inte är tillgängligt kommer EV Charging Station sluta ladda när reservbatteriets SoC sjunker under denna nivå:
- **Tillåt batteri-/nätteffekt för autoläge:** Aktivera den här inställningen för att tillåta autoläge för att fortsätta ladda elbilen vid lägsta ström även om det inte finns tillräckligt med överskottssolenergi. Detta hjälper till att minska automatiska cykler av aktiverad/inaktiverad laddare i autoläge. Obs: EV Charging Station Kan inte avgöra om energin kommer från batteriet eller nätet, detta är upp till växelriktare/ laddaren i systemet.
- **Timeout (avbrott) för batteri-/nätteffekt:** Om ovan inställning är aktiverad är detta den högsta kontinuerliga mängden tid som EV Charging Station drar effekt från batteriet eller nätet.
- **Överbelastningsskydd:** När den här inställningen är aktiv läser den av systemväxelriktarens överbelastningsstatus. I händelse av en överbelastning minskar EV Charging Station sin laddningsström till lägsta nivå och väntar i ungefär fem sekunder. Om växelriktaren fortfarande är överbelastad slutar EV Charging Station att ladda. Elbilsladdningen återupptas efter en kort stund efter att växelriktarens överbelastningstillstånd har rensats.

Om systemet upptäcker flera överbelastningshändelser inom en viss tidsperiod minskar EV Charging Station laddningsströmmen med 10 %.

Samma gäller för nätbundna system om en påtvingad nätströmsbegränsning överskrids.

En varning visas i VictronConnect eller i EV Charging Station om laddningseffekten minskas eller om laddningen avbryts.
- **Ingångsströmbegränsning** Detta visar den påtvingade nätströmsbegränsningen som tillämpas på nätbundna system.
- **IP-adress:** Visar GX-enhetens IP-adress Klicka på linjen "IP-adress" för att ändra den.
- **VRM Portal ID:** Visar VRM-portal-id. Klicka på linjen "VRM Portal ID" för att ändra den.

09:54

← GX device communication

GX Device

Communication ☐

Start charging at backup battery SOC 90%

Stop charging at backup battery SOC, if off grid 20%

Allow Battery/Grid power for auto mode ☒

Battery/grid power timeout 30minutes

Overload Protection ☐

Input current limit 0.0A

IP Address 192.168.0.10

VRM Portal ID

Check communication

Device discovery

- **Kontrollera kommunikation:** Klicka på knappen "CHECK" (kontrollera) för att kontrollera kommunikationen mellan EV Charging Station och GX-enheten genom att använda den ovan inställda IP-adressen.
- **Kontrollera resultat:** Visar om kommunikationskontrollen av GX-enheten lyckades eller inte.

Om kommunikationskontrollen misslyckas bör du säkerställa att den angivna IP-adressen är korrekt eller använda knappen "DISCOVER" (hitta) för att söka efter en lokal GX-enhet enligt nedan:

09:55

← GX device communication

GX Device

Communication ☒

Start charging at backup battery SOC 90%

Stop charging at backup battery SOC, if off grid 20%

Allow Battery/Grid power for auto mode ☒

Battery/grid power timeout 30minutes

Overload Protection ☒

Input current limit 0.0A

IP Address 192.168.0.10

VRM Portal ID

Check communication

Check result Failed: Can't connect to the GX device IP address: 192.168.0.10

Device discovery

- **Hitta enhet:** Klicka på knappen "DISCOVER" för att tillåta EV Charging Station att automatiskt hitta alla GX-enheter på det lokala nätverket.
- **Hittade resultat:** Alla GX-enheter som hittades med funktionen "Hitta enhet" anges i listan.
Klicka på "ADD" (lägga till) för att parkoppla den önskade GX-enheten med EV Charging Station. Den blir då den GX-enhet som EV Charging Station kommunicerar med och dess uppgifter fylls i fälten för IP-adress och VRM-portal-id.

Inställningar för Modbus TCP

Inställningarna för ModbusTCP-server gör det möjligt att aktivera IP-vitlistan och lägga till GX-enheters IP-adresser till den.

När vitlistan är aktiv kan endast de IP-adresser som är tillagda på den kommunicera med EV Charging Station.

Av säkerhetsskäl rekommenderar vi starkt att du aktivera TCP-vitlistan och endast lägger till de GX-enheter som behöver kommunicera med EV Charging Station. Detta kan även vara ett krav från nätooperatörer i vissa länder.

- **Aktivera vitlista över IP-adresser:** Aktivera eller inaktivera funktionen IP-vitlista.
- **Lägga till IP till vitlista:** Klicka på knappen "ADD" (lägga till) för att fylla vitlistan med betrodda IP-adresser.

Datum & tid

- **Region:** Välj din tidszonsregion.
- **Offset:** OM UTC-region har valts är det nödvändigt att ange den korrekta offseten för din tidszon.

Energipris per kWh

- Ange priset för importerad el per kWh. Detta används för att beräkna besparingar per session.

Omstart av systemet

- Klicka på knappen "REBOOT" (omstart) för att starta om EV Charging Station. Välj "JA" i fönstret som visas för att bekräfta omstarten.

5.2.7. Schemaläggare

Om laddningsläge är inställt på "Schemalagt" från översiktssida laddar EV Charging Station enligt de scheman som är fastställda i detta avsnitt.

- **Lägga till ett nytt schema:** Klicka här för att konfigurera ett nytt schema.






På konfigurationssidan för schemaläggning kan du anpassa följande villkor. Tidsvillkoren uttrycks i 24h-format.

- **Aktivera:** Växla till det aktuella schemat för att aktivera eller inaktivera det.
- **Starttid:** Tiden när du vill att EV Charging Station ska börja ladda.
- **Sluttid:** Tiden när du vill att EV Charging Station ska sluta ladda.
- **Ström:** Den högsta mängden ström för att ladda elbilen under det här schemat.
- **Upprepning:** Välj rullgardinsmenyn för att välja vilken sort av upprepningsmönster.
 - **Dagligen:** Schemat upprepas varje dag.
 - **Mån-Fre:** Schemat upprepas enbart på veckodagar måndag till fredag.
 - **Helger:** Schemat upprepas enbart på helger lördag och söndag.
 - **Anpassat:** En lista över varje veckodag visas. Markera de veckodagar du vill att schemat ska tillämpas på.

När du har ställt in dina preferenser ska du klicka på knappen "SAVE NEW SCHEDULE" (spara nytt schema) för att lägga till det till schemaläggaren eller "CANCEL" (avsluta) om du inte vill skapa det nya schemat.

Det nyligen skapade schemat läggs till schemaläggningslistan. Härifrån kan de individuella schemana aktiveras eller inaktiveras, ändras eller raderas.

- **Status:** Visar schemats aktuella status. Om schemat inte är aktiverat körs det inte.
- **Radera schema:** Klicka på knappen "DELETE" (radera) för att radera schemat. Ett popup-fönster visas för att bekräfta att schemat har raderats.
- **Lägga till ett nytt schema:** Detta visas under de befintliga schemana och kan väljas för att skapa ytterligare ett schema.

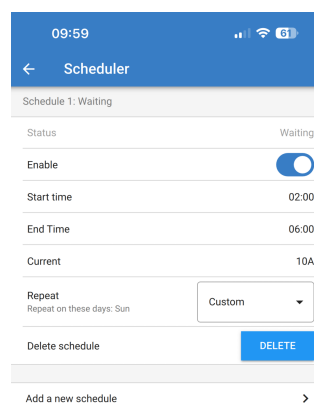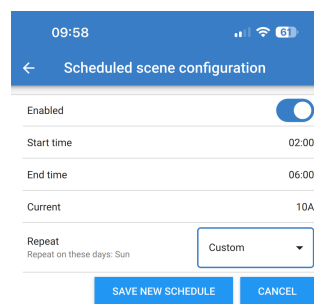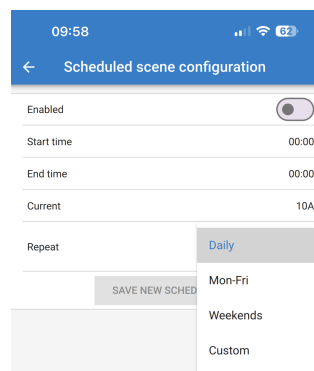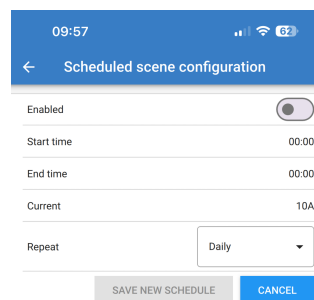

5.2.8. Ringlampa

Ringlampan som omger laddningskabeluttaget på framsidan av EV Charging Station visas vad den gör med ett snabbt ögonkast.

Det finns flera ljuslägen och inställningar för ljusstyrka att välja mellan för att representera EV Charging Station status:

- Frånkopplad
- Ansluten
- Väntar på start
- Väntar på sol
- Låg SOC
- Manuell laddning
- Auto laddning
- Laddad

Inställningar för ringlampa

EV Charging Station ringlampa kan anpassas för var och ett av de statuslägen som anges nedan:

- **Läge:** Välj det beteende eller mönster som ringlampan visar:
 - Statiskt
 - Blinkar
 - Andas
 - Färgsvep
 - Omvänt färgsvep
 - Spegelvänt färgsvep
 - Spegelvänt omvänt färgsvep
 - Blandat färgsvep
- **Färg:** Välj en färg från färgskalan eller ange specifika RGB-värden.
- **Period:** Ange hur länge läget ska visas.
- **Ljusstyrka:** Justera LED-ringens ljusstyrka för det här läget, 0 - 100 %.
- **Testa den här fonden:** Klicka på knappen "TRY" (testa) för att testa om fondens färg och ljusstyrka är passande.

The screenshot shows the 'Light Ring settings' app interface. It has a blue header with the time '09:59' and status icons. Below the header, there are three sections for different charging states:

- Disconnected:** Mode is 'Color wipe random', Color is a purple circle, Period is '5000ms', and Brightness is '25%'. There is a 'Try this scene' button with a 'TRY' label.
- Connected:** Mode is 'Breath', Color is a blue circle, Period is '1000ms', and Brightness is '50%'. There is a 'Try this scene' button with a 'TRY' label.
- Waiting for start:** Mode is 'Breath', Color is a green circle, Period is '1000ms', and Brightness is '25%'. There is a 'Try this scene' button with a 'TRY' label.

5.2.9. Åtkomst

Uppgifter för webbåtkomst

Sidan med uppgifter för webbåtkomst tillåter dig att ändra åtkomstuppgifterna till webbsidan för EV Charging Station.

Av säkerhetsskäl rekommenderar vi starkt att du ändrar dessa uppgifter från standarduppgifterna.

- **Användare:** Användarnamn
- **Lösenord:** Ange ett passande starkt lösenord för att förhindra otillåten åtkomst till EV Charging Station.

The screenshot shows the 'Web access credentials' app interface. It has a blue header with the time '09:59' and status icons. Below the header, there are two input fields: 'User' with the value 'admin' and 'Password' with a masked value '*****'.


5.2.10. Återställning till fabriksinställningar

Det är möjligt att återställa EV Charging Station till fabriksåterställningar via VictronConnect. Observera att den här processen återställer **alla** inställningar till deras standardvärde och kräver att den inledande inställningen (se avsnittet [Inställning \[9\]](#) för ytterligare information) utförs på nytt.

På enheter som levereras med fast programvaruversion 1.23 eller äldre leder det även till att Bluetooth inaktiveras. För att aktivera Bluetooth på dessa enheter måste du först utföra steget [Inledande inställning via WiFi-åtkomstpunkt \[34\]](#) och sen aktivera det via [Nätverksmenyn \[42\]](#).

Klicka på de tre vertikala punkterna från inställningssidan och klicka på "återställning till fabriksinställningar" för att komma till den här funktionen.

En bekräftelseruta "återställa enheten?" visas. Klicka på "JA" för att gå vidare med återställningen av enheten till fabriksinställningar.

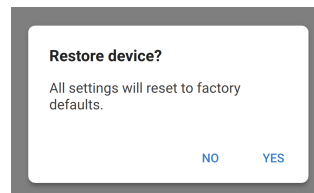


5.3. Inställning, konfiguration och användning av GX-enhet

5.3.1. Aktivering av Modbus TCP

EV Charging Station kommunicerar med GX-enheten via Modbus-TCP. Detta måste först aktiveras i GX-enheten och är ett obligatoriskt steg.

I GX-enheten, gå till Settings → Services → Modbus TCP (Inställningar - Tjänster - Modbus-TCP) och aktivera Modbus-TCP.

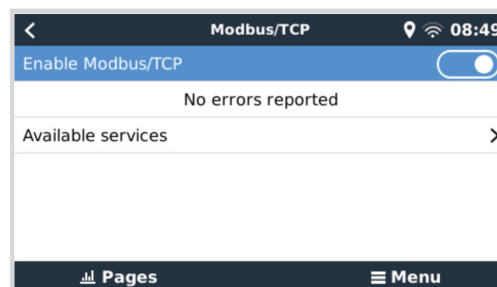


Aktivera laddningsstationen i Modbus TCP/UDP-menyn

Det här steget är endast nödvändigt om det är en EV Charging Station som inte redan har anslutits till GX-enheten **OCH** GX-enheten har fast programvaruversion 3.12 eller högre.


För enheter som redan var anslutna till GX-enheten innan en uppdatering av GX-programvaran till Venus OS 3.12 är detta steg inte nödvändigt. Dessa enheter aktiveras automatiskt.

I GX-enheten, gå till Settings → Modbus TCP/UDP → Discovered devices (Inställningar → Modbus TCP/UDP → Upptäckta enheter) och aktivera EVCS.

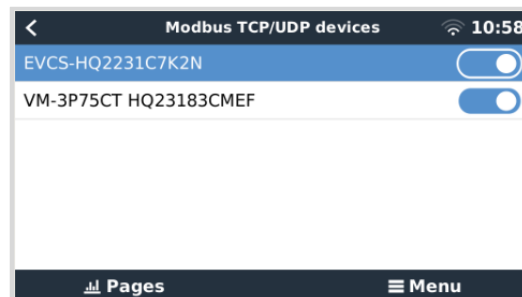


5.3.2. Inställningsmeny och alternativ

Så fort Modbus-TCP har aktiverats visas EVCS i enhetslistan och visar nuvarande läge och laddningsstatus.

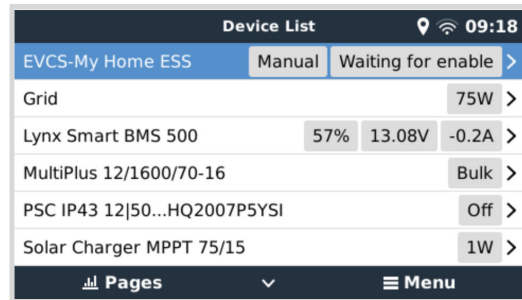

Markera EVCS och tryck sen på mellanslag eller pil höger för att gå till nästa meny och vid alternativet inställningsmeny trycker du återigen på mellanslag för att gå in i den. Se avsnitten [Inställning av EV Charging Station \[38\]](#) och [Beskrivning \[2\]](#) för betydelsen av de tillgängliga alternativen.

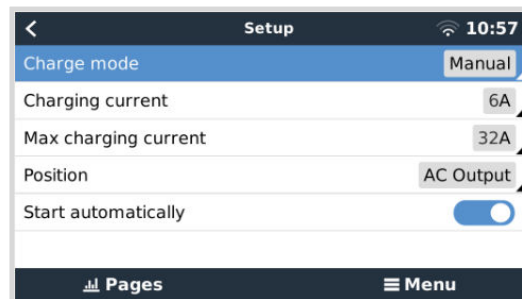

5.3.3. Översikts- och enhetsmeny

Översiktsmenyn tillhandahåller en knapp för att aktivera (påbörja) laddning i manuellt läge och visar följande statusinformation:


Nuvarande laddningsström: Laddningsströmmen i A

Total effekt: Total effekt för alla faser

L1..L3: Effekt i varje enskild fas

Laddningstid: Laddningstid per session

Laddad energi: Laddad energi per session

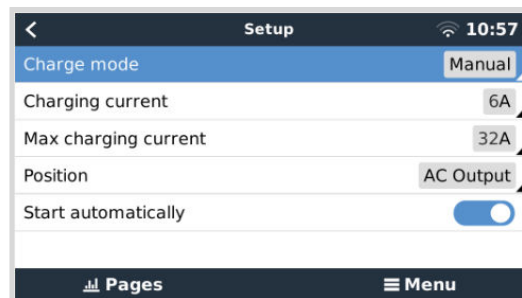

Om du skrollar längre ner i menyn se du inställnings- och enhetsmenyn. Se avsnittet [Inställningsmeny och alternativ \[22\]](#) för ytterligare information.

Den sista menyposten är Enhetsmenyn, som tillhandahåller ytterligare enhetsinformation såsom anslutningstyp, produkt-id, VRM-instans, fast programvaruversion och serienummer. Det är även möjligt att ge EVCS ett kundanpassat namn.

5.4. Uppdatering av fast program

EVCS fasta programvara kan uppdateras manuellt via webbgränssnittet eller på distans via [VRM: Fjärrstyrd uppdatering av fast programvara](#)

Det enklaste sättet att uppdatera EVCS fasta programvara är med funktionen för fjärruppdatering via VRM. Du kan utföra uppdateringen automatiskt med ett enkelt knapptryck eller manuellt, om du föredrar det. Följ dessa [steg-för-steg-instruktioner](#) för att lära dig exakt hur du ska gå tillväga. Observera att det krävs att en GX-enhet är ansluten till VRM-portalen.

Följ stegen nedan för att uppdatera den fasta programvaran manuellt via webbgränssnittet:

1. Ladda ner den senaste fasta programvaran från [Victron Professional](#)

Se till att du har rätt programvarufil. För EVCS-modellen med en skärm ska du välja programvarufilen som innehåller "C025" i filnamnet. För EVCS NS-modellen ska du välja programvarufilen som innehåller "C026" i filnamnet.

2. Öppna webbgränssnittet

3. Klicka på "säkerhetskopia och fast programvara" ("Backup & FW").
4. Klicka på "Open" (öppna) och sök efter mappen där den tillhandahållna programvarufilen är sparad.
5. Välj programvarufilen (*.evcsup)
6. Klicka på uppdatera för att påbörja uppdateringsprocessen
Efter att uppdateringen har utförts startar laddningsstationen om och huvudsidan visas på nytt. Alla tidigare inställningar bevaras.

5.5. Återställning till fabriksinställningar och av lösenord



En återställning till fabriksinställningarna innebär att **alla** systeminställningar återställs till standardvärden. Den [Inledande inställning \[25\]](#) måste sen utföras igen.

Detta kan undvikas genom att utföra en delvis återställning, som endast återställer Bluetooth-pinkoden och administratörlösenordet. Det här alternativet är dock endast tillgängligt via DEF-knappmetoden.

Om du tappar bort lösenordet kan det ursprungliga lösenordet återställas på olika sätt:

Återställ till fabriksinställningarna från webbgränssnittet:

1. Klicka på inställningsknappen "Settings".
2. Klicka på knappen för säkerhetskopia och fast programvara "Backup & FW".
3. Klicka på "Reset to factory defaults" (återställ till fabriksinställningarna).
4. Kör [Inledande inställning \[25\]](#) på nytt.

Återställ till fabriksinställningarna via VictronConnect:

1. Öppna VictronConnect och klicka på EVCS i listan My Devices (mina enheter).
2. Klicka på kugghjulssymbolen i det övre högra hörnet på statusskärmen.
3. Klicka på de tre vertikala punkterna på inställningssidan och välj Återställning till fabriksinställningar.
4. En varning om att **alla** inställningar kommer att återställas till fabriksinställningarna visas. Klicka på "YES" (ja) för att återställa till fabriksinställningar.
5. Kör [Inledande inställning \[25\]](#) på nytt.

Delvis och fullständig återställning till fabriksinställningarna genom att använda DEF-knappen inuti enheten:



Processen som beskrivs nedan får endast utföras av kvalificerad personal eftersom den kräver att EV Charging Station är försedd med ström. Att arbeta under hög spänning är mycket farligt och kan innebära dödsfara om det utförs felaktigt.

• Delvis återställning

En delvis återställning återställer enbart administratörlösenordet och Bluetooth-pinkoden. Alla andra inställningar bevaras.

1. Öppna enheten genom att ta bort fästplattan. **Var försiktigt och vidrör inte högeffektsdelarna inuti enheten.** Endast området runt DEF-knappen är säkert.
2. Tryck på DEF-knappen (se bild på dess placering i [Inställningswebbgränssnitt för EV Charging Station \[38\]](#)) i längre än 5 sekunder men kortare än 15 sekunder.
Efter att du har släppt DEF-knappen börjar RGB-ringlampan att blinka grönt snabbt för att visa att den delvisa återställningen har inletts.

Observera att om din mobila enhet parkopplades innan du återställde pinkoden är det fortfarande möjligt att ansluta till EVCS via VictronConnect så länge som den fortfarande är associerad. Alla andra enheter måste parkopplas med standardpinkoden enligt beskrivning i avsnittet [Inställning, konfiguration och drift \[9\]](#) om VictronConnect.

Om du var inloggad på webbgränssnittet via en webbläsare före den delvisa återställningen kommer återställningen av administratörlösenordet inte verkställas förrän du loggar ut från webbgränssnittet. Alla andra enheter kräver fabrikslösenordet som är tryckt på etiketten inuti enheten, tills ett nytt lösenord har angetts. Se [Åtkomstmeny \[43\]](#) för mer information.

3. Montera tillbaka fästplattan på enheten och fäst skruvarna.
4. Ange ett nytt administratörlösenord. Se [Åtkomstmeny \[43\]](#) för mer information.

• Fullständig återställning

1. Öppna enheten genom att ta bort fästplattan. **Var försiktigt och vidrör inte högeffektsdelarna inuti enheten.** Endast området runt DEF-knappen är säkert.
2. För en fullständig återställning ska du trycka på DEF-knappen (se bild på dess placering i [Inställningswebbgränssnitt för EV Charging Station \[38\]](#)) i mer än 15 sekunder tills RGB-ringlampan börjar blinka blått snabbt för att visa att den fullständiga återställningen har inletts. Släpp sedan upp knappen.
3. Montera tillbaka fästplattan på enheten och fäst skruvarna.

4. Kör [Inledande inställning \[25\]](#) på nytt.

5.6. Underhåll

EV Charging Station kräver inget särskilt underhåll.

5.7. Inledande inställning

6. Felsökning

6.1. CP-linjekalibrering



Från och med fast programvara V2.02 utförs kalibrering av CP automatiskt varje gång en elbil kopplas till EVCS. Kalibreringsknappen är dold i appen Victron Connect och i webbgränssnittet. Det är dock fortfarande möjligt att utföra en manuell kalibrering om du upplever problem med att upptäcka elbilen. För att göra detta ska du ställa in Modbus-TCP-registret 5133 på 0 (se avsnitt 6.2.11, Q11). Detta inaktiverar automatisk kalibrering av CP och gör kalibreringsknappen tillgänglig för manuell kalibrering.

Vad är CP?

CP (från engelskans control pilot) är styrpilotsignalen (linjen) inuti varje Typ2-laddningsanslutningsdon. Det är en tvåvägskommunikationslinje som möjliggör kommunikation mellan laddningsstationen och elbilen. Bland annat informerar laddningsstationen elbilen om den högsta laddningsström som finns tillgänglig. Samtidigt informerar elbilen laddningsstationen om sin status, exempelvis om elbilen är ansluten eller om den håller på att ladda.

Varför är det nödvändigt med CP-linjekalibrering?

På grund av skillnader i kabellängd och tillverkare samt avvikelser i elektroniska komponenters märkvärde kan CP-signalen visa avvikelser. CP-kalibreringen tar med signalavvikelsen i beräkningen och justerar signalvärdena till de krävda intervallerna.

När måste man göra en kalibrering av CP-linjen?

Det finns flera anledningar till att göra en CP-linjekalibrering. De viktigaste är:

- Elbilen är ansluten till EVCS via laddningskabeln men rapporterar fortfarande att den är i icke-anslutet läge.
- Elbilen kopplades från EVCS men rapporterades inte som fränkopplad.
- Vid laddning av elbilen växlar EVCS ofta mellan tillstånden "laddar" och laddad".
- EVCS börjar inte ladda efter att fordonet anslutits eftersom den inte kan känna av rätt tillstånd.


Hur gör man en CP-linjekalibrering?

Se anmärkningen ovan för instruktioner om hur man aktiverar den manuella kalibreringsfunktionen.

CP-kalibreringen kan göras via webbgränssnittet (Settings (inställningar) → General (allmänna) → Charger (laddare) → CP calibration (CP-kalibrering) eller via inställningssidan i VictronConnect). Processen ser ut så här:

1. Tryck på kalibreringsknappen
2. Anslut elbilen till EVCS och klicka sen på Next (nästa) i VictronConnect.
3. Tryck på knappen "Vehicle is connected" (fordonet är anslutet) för att bekräfta att elbilen verkligen är ansluten till EVCS (eller klicka på nästa i VictronConnect).
4. Vänta tills EVCS har slutfört beräkningen.

När kalibreringen är slutförd visas ett meddelande som talar om att kalibreringen har genomförts.

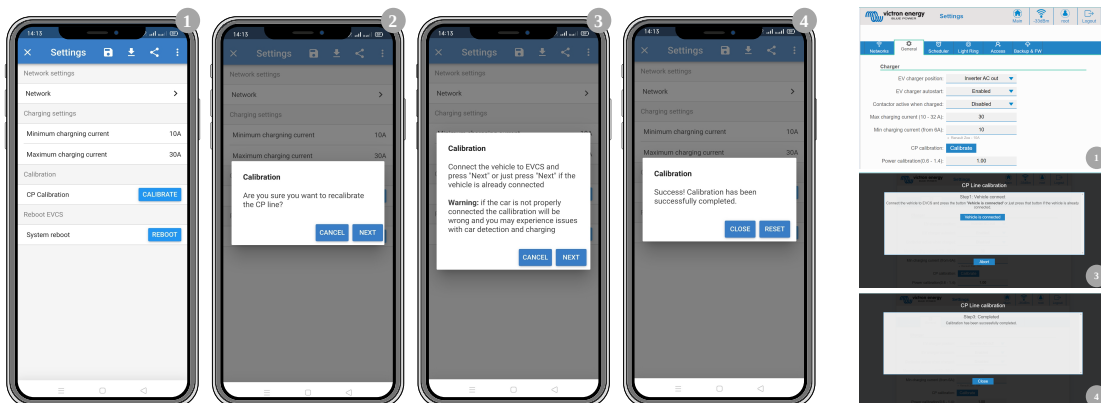

6.2. Vanliga frågor

6.2.1. Q1: Hur förhindrar jag att laddningsstationen används av obehöriga personer?

Säkerställ att laddningsstationens autostart-funktion är inaktiv i de allmänna inställningarna. Detta hindrar laddningsstationen från att börja ladda automatiskt när den är ansluten till en elbil.

Säkerställ även att inställningen lås laddarskärm i den allmänna fliken på webbgränssnittet eller i Remote Console på GX-enheten är aktiverad.

Laddning kan då endast startas eller stoppas via webbgränssnittet, VRM-app-widget, VRM-kontroller och VictronConnect.

6.2.2. Q2: Har EV Charging Station RFID?

Nej. För att förhindra att laddningsstationen används av obehöriga personer, se fråga 1.

6.2.3. Q3: Ljusringen stör mina grannar väldigt mycket på nätterna, hur kan jag stänga av den?

Du kan stänga av ljusringen helt i ljusringsmenyn, ändra ljusstyrkan till 0 eller en lägre nivå om du vill.

6.2.4. Q4: Varför känner den inte igen min bil när jag ansluter laddningskabeln?

Prova att kalibrera CP-linjen (allmän flik i webbgränssnittet eller i inställningarna för VictronConnect). Detta behövs ibland för laddningskablarna kan vara lite olika. Jordningsimpedans är också viktigt eftersom alla mätningar är i förhållande till jord (GND).

Se anmärkningen ovan för instruktioner om hur man aktiverar den manuella kalibreringsfunktionen.

6.2.5. Q5: Varför visas min EV Charging Station på flera GX-enheter?

Om det finns flera GX-enheter på samma lokala nätverk ska du aktivera vitlistan för IP-adresser i fliken General (allmänna inställningar) på webbgränssnittet och sen endast lägga till IP-adressen för den GX-enhet som EVCS ska styras av. Efter att du har gjort det ska du ta bort EVCS från de andra GX-enheterna.

6.2.6. Q6: Hur mycket solcellseffekt behöver jag som minst för att ladda elbilen i automatiskt läge?

Den lägsta strömmen för laddning av en elbil är 6 A vid 230 V. Du behöver därför mer än 1,3 kW solceller.

Om det däremot inte finns tillräckligt med överskottssolcellseffekt för att uppfylla de lägsta laddningsströmskraven är det möjligt att aktivera alternativet "Tillåt låg överskottssolcellseffekt för autoläge". Detta alternativ tillhandahåller den krävda effekten med ytterligare ström från nätet för att uppfylla de lägsta strömskraven. Se kapitel [Inställningswebbgränssnitt för EV Charging Station \[38\]](#) för detaljer.

Exempel: För att ladda elfordonet vid 6 A när det bara finns 800 W överskottssolcellseffekt dras 580 W från nätet för att uppnå de 1 380 W som krävs.

Observera att det finns elbilar som kräver ännu högre lägsta laddningsström, t.ex. Renault Zoe, 10 A.

6.2.7. Q7: Är det möjligt att driva flera EV Charging Station i ett system?

Ja, det är möjligt. Den tillgängliga effekten delas då upp mellan dem.

6.2.8. Q8: Elbilen är fullständigt laddad men EVCS växlar fortfarande mellan starta laddning och stoppa laddning, varför?

Anledningen är troligen för att EVCS inte kan avkoda "laddad"-signalen som kommer från elbilen på korrekt sätt. Gör [CP-linjekalibreringen \[26\]](#) för att åtgärda problemet.

Se anmärkningen ovan för instruktioner om hur man aktiverar den manuella kalibreringsfunktionen.

6.2.9. Q9: Jag får en W-104 GX-kommunikationsvarning hela tiden! Vad beror det på?

 **W-104:** GX communication warning

[Click here to open the manual](#)

Den här varningen anvisar att EVCS inte kan läsa av data från GX-enheten på grund av att det finns ett kommunikationsproblem, även om kommunikation med GX-enheten är aktiverad i EVCS webbgränssnitt.

För att åtgärda problemet måste du säkerställa att den IP-adress som anges i de allmänna inställningarna i webbgränssnittet överensstämmer med den i GX-enheten. Använd "hitta"-funktionen för att tillåta EVCS att hämta den korrekta IP-adressen från

VRM-Portal ID - se avsnittet [Inställning av EV Charging Station \[38\]](#) för mer information. Säkerställ även att [ModbusTCP är aktiv \[21\]](#) i själva GX-enheten.

6.2.10. Q10: Är det absolut nödvändigt att ha en GX-enhet i systemet?

Det beror på driftläget.

För automatiskt läge är kommunikation mellan GX-enheten och EVCS obligatorisk. För manuellt och schemalagt läge kan en GX-enhet installeras men det är inget krav.

6.2.11. Q11: Jag skulle vilja styra EVCS via Modbus TCP. Är det möjligt och i så fall, hur?

Ja, det är möjligt. Modbus TCP erbjuder en mycket högre grad av flexibilitet och kontroll och ger tillgång till ett bredare utbud av inställningar än vad som beskrivs i manualen eller tillgängligt via de vanliga användargränssnitten.



Observera att ändringar av inställningarna via Modbus TCP kommer att ogiltigförklara all support.

Den rekommenderade metoden för stöd för Modbus TCP-frågor är att använda [sektionen Ändringar på Victron Community](#). Den besöks av många personer som använder Modbus TCP och andra metoder för integration med Victron-produkter.

EVCS Modbus-TCP-registerförteckningen kan laddas ner från [produkt sidan](#) på nedladdningssidan.

6.3. EVCS aviseringar, varningar, larm och felkoder

Tabellen nedan listar alla möjliga varningar, larm och felkoder som visas i VictronConnect, en GX-enhet eller webbgränssnittet som kan användas för snabb diagnostik och hjälp med felsökning.

Fel

VictronConnect-kod	GX-enhetskod	Allmän kod	Meddelande	Instruktioner/ anmärkningar
E-01	#01	01	GND ej närvarande	Visas när EVCS upptäcker att skyddsjord saknas. Kontakta installatören.
E-02	#02	02	Svetsade kontakter	Visas när EVCS känner av svetsade kontakter i effektreläet. Kontakta installatören.
E-03	#03	03	Kortslutning CP-ingång	Visas när EVCS känner av en korslutning av CP-ingång. Kontakta installatören.
E-04	#04	04	Restström	Visas när EVCS känner av restström. Kontakta installatören.
E-05	#05	05	Övertemperatur	Visas när EVCS känner av överhettning. Ta bort EVCS från direkt solljus eller kontakta installatören.
E-06	#06	06	Fel på ljussensorns IC (integrerad krets)	Visas när EVCS inte kan kommunicera med ljussensorns IC (endast tillämpligt för Storbritannien och Irland). Kontakta installatören.

VictronConnect-kod	GX-enhetskod	Allmän kod	Meddelande	Instruktioner/ anmärkningar
E-07	#07	07	Otillåten påverkan detekterad	Visas när EVCS detekterar otillåten påverkan (endast tillämpligt för Storbritannien och Irland). Kontakta installatören.

Varningar

VictronConnect-kod	GX-enhetskod	Allmän kod	Meddelande	Instruktioner/ anmärkningar
W-101	#101	101	Första installation ej slutförd	Visas när den första installationen inte har slutförts. Utför den första installationen.
W-102	#102	102	EVCS externt blockerad av nätoperatör	Visas när EVCS har låsts externt av nätoperatören. Kontakta din nätoperatör.
W-103	#103	103	Hög temperatur upptäckt i EVCS	Visas när en hög temperatur känns av i EVCS-boxen men temperaturen är ännu inte tillräckligt kritisk för att sluta ladda. Ta bort EVCS från direkt solljus eller kontakta installatören.
W-104	#104	104	GX- kommunikationsvarnin g	Visas när kommunikationen med GX är aktiv men inte närvarande. Kontrollera konfigureringen av GX- enhetens IP-adress och VRM-portal-id.
W-105	#105	105	Överbelastning upptäckt	Visas när EVCS känner av överbelastning.
W-106	#106	106	Överbelastning aktiv	Visas när EVCS känner av överbelastning och den är aktiv.
W-107	#107	107	Schemalagt läge misslyckades - problem med tidssynk	Visas när EVCS inte kan synkronisera det lokala datumet/tiden och användaren växlar till schemalagt läge.
W-108	#108	108	Laddningsströmmen begränsas av en extern brytare	Visas när EVCS laddar och gränsen aktiverades av en särskild Hw-brytare eller över Modbus-TCP. För närvarande endast för Tyskland.

VictronConnect-kod	GX-enhetskod	Allmän kod	Meddelande	Instruktioner/ anmärkningar
W-109	#109	109	Laddningsströmmen begränsas på grund av övertemperatur i växelriktaren	Visas när elbilen laddar och växelriktaren har rapporterat övertemperatur
W-110	#110	110	Kan inte uppdatera skärmens fasta programvara på grund av en trasig fil. Utför uppdateringen på nytt	Visas när EVCS inte kan uppdatera skärmens fasta programvara på grund av en trasig programvarufil. Utför uppdateringen några gånger till. Kontakta installatören om det inte hjälper. Endast för C025.
W-111	#111	111	Kan inte uppdatera skärmens fasta programvara på grund av kommunikationsproblem	Visas när EVCS inte kan uppdatera skärmens fasta programvara på grund av kommunikationsproblemm. Kontakta installatören. Endast för C025.
W-112	#112	112	Uppdaterar skärmens fasta programvara Elbilsladdning kommer att vara tillgänglig efter en stund	Visas när EVCS uppdaterar skärmens fasta programvara. Under uppdateringen är elbilsladdning inte tillåten. Vänta tills uppdateringen är slutförd.

Meddelanden


VictronConnect-kod	GX-enhetskod	Allmän kod	Meddelande	Instruktioner/ anmärkningar
N-301	#301	301	Autoläge ej tillgängligt	Visas vid försök att ställa in autoläge men GX-kommunikation är inaktiv. Aktivera kommunikation med en GX-enhet.
N-302	#302	302	Schemalagt läge ej konfigurerat	Visas vid försök att ställa in schemalagt läge men schemaläggaren är ännu inte konfigurerad. Lägg till konfigurering för schemalagt läge.
N-303	#303	303	Bil fränkopplad - kan inte starta laddning	Visas när "start"-knappen är nedtryckt men bilen är inte ansluten till EVCS. Anslut bilen.

VictronConnect-kod	GX-enhetskod	Allmän kod	Meddelande	Instruktioner/ anmärkningar
N-304	#304	304	Laddarfel	Visas när "start"-knappen är nedtryckt men det är något fel med EVCS. Kontrollera fel och åtgärda dem, kontakta installatören.
N-305	#305	305	Första installation ej slutförd	Visas när "start"-knappen är nedtryckt men EVCS första installationsprocess är ännu inte avslutad. Utför den första installationen.
N-306	#306	306	Laddaren startar i enlighet med schemainställningar	Visas när "start"-knappen är nedtryckt men EVCS är i schemalagt läge. Växla läge till "manuell" om du vill styra laddningen.
N-307	#307	307	Överbelastning aktiv - kan inte starta laddning	Visas när "Start"-knappen är nedtryckt men EVCS känner av en aktiv överbelastning.
N-308	#308	308	Skärmens fasta programvara uppdateras - kan inte påbörja laddning. Försök igen om en stund.	Visas när användaren trycker på "Startknappen" när skärmens fasta programvaran håller på att uppdateras.

7. Tekniska specifikationer

EV Charging Station	
Inmatningsspänningsintervall (VAC)	170 – 265 VAC 50 Hz
Märkladdningsström	32 A/ fas
Nominell effekt	22 kW
Strömutgångsintervall	6 / 32 A
Wi-Fi-standarder	802.11 b/g/n (endast 2,4Ghz)
Egenkonsumtion	15 mA @ 230 V
Konfigurerbar max. ström	6-32 A
Konfigurerbar min. ström	6-32 A
Anslutningstyp	IEC 62196 Typ 2
ALLMÄNT	
Sätt att koppla från	Beroende på den tillgängliga ingångsströmmen och kabeltvärsnittet - max 40 A
Kalkylator för konfigurerbart pris/kWh (EUR)	Standardinställning: 0,13 (justerbar)
Kontrolltyp	Pekskärm, webbsida, GX-enhet över Modbus-TCP, VictronConnect via Bluetooth
Ringlampa	55 konfigurerbara ljuseffekter tillgängliga
Skydd	Extern RCD krävs
Driftstemperatur	-25 °C till +50 °C
Förvaringstemperatur	-40 °C till +80 °C
Luftfuktighet	95 %, icke-kondenserande
Datakommunikation	Modbus TCP över WiFi, Bluetooth
HÖLJE	
Höljesfärg	Ljusblå (RAL 5012)
Terminaler	6-10 mm ² / AWG 10-8
Skyddsklass	IP44
Ventilation	krävs ej
Vikt	3 kg
Dimensioner (h x b x d)	377 x 307 x 148 mm
STANDARDER	
Säkerhet	IEC 61851-1, IEC 61851-22 Detektering av svetsad reläkontakt Detektering om skyddsledare saknas Detektering om jord saknas Detektering av kortsluten CP

7.1. Dimensioner

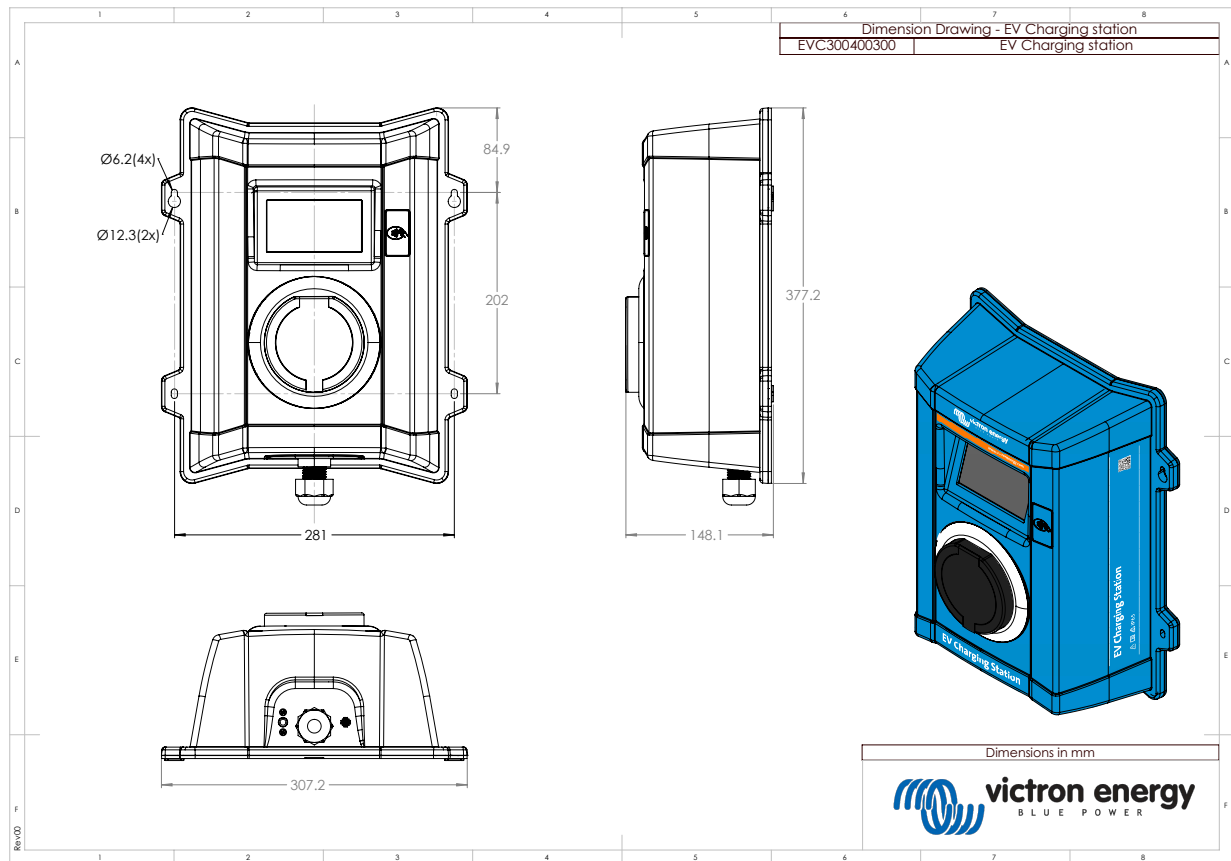

8. Bilaga

8.1. Inställning vid första användning och konfigurering via WiFi AP och webbgränssnitt

EVCS kan även ställas in och konfigureras med den inbyggda WiFi-AP (Access Point, åtkomstpunkt) och webbgränssnittet. De nödvändiga stegen förklaras i de följande avsnitten.

8.1.1. Inställning vid första användning via WiFi-åtkomstpunkt

Laddningsstationen sänder sin egen WiFi-åtkomstpunkt så fort som den förses med ström för första gången. Följande steg beskriver den inledande inställningen för att förbereda laddningsstationen för drift.

1. Anslut till WiFi-åtkomstpunkten:


- I. Skanna QR-koden på interna etiketten,
- II. eller gå till WiFi-menyn på din mobila enhet eller bärbara dator och lägg manuellt till den åtkomstpunkt som automatiskt sänder sitt SSID. SSID och WiFi-lösenord finns angivna på en etikett på insidan av höljet.
- III. Eller skanna QR-koden som visas på skärmen under den inledande inställningsfasen. Observera att efter den inledande inställningen kommer en annan QR-kod visas på skärmen, som länkar till Victrons webbsida.




Efter anslutning till åtkomstpunkten, ange standard-IP-adressen 192.168.0.1 i en webbläsare. Standardanvändarnamnet är "admin". Standardlösenordet är skrivet på etiketten på enhetens insida. Den inledande inställningsprocessen påbörjas då:

2. WiFi-inställning: Konfigurera WiFi-nätet genom att välja WiFi-läget


- I. **Åtkomstpunkt:** Enheten skapar sin egen WiFi-åtkomstpunkt. Detta gäller antingen för uppsättning av enheten eller om ett separat WiFi-nät med en GX-enhet saknas. Ställ in SSID, IP-adress och nätmask enligt dina behov.
 1. Ställ in SSID, IP-adress och nätmask enligt dina behov.

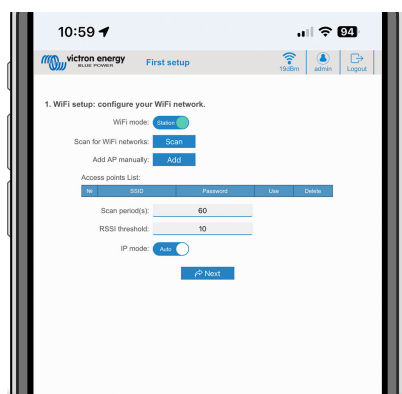


- II. **Station:** Ansluter enheten till ett lokalt WiFi-nät som inkluderar andra Victron-enheter såsom en GX-enhet eller VRM.
 1. Ändra WiFi-läget från AP till Station.

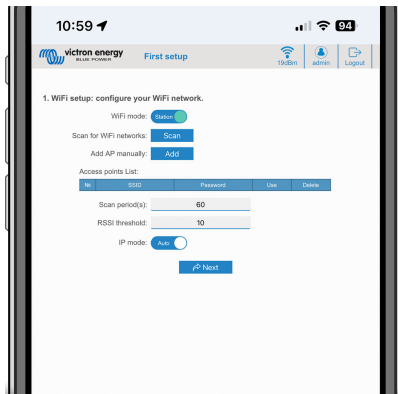

2. Klicka på knappen "Scan" (sök) (sökperiod och RSSI-värde tillämpas) för att söka efter andra WiFi-nät eller lägg manuellt till en känd AP genom att klicka på knappen "Add" (lägga till). Observera WiFi-standarder: 802.11 b/g/n (endast 2,4Ghz).
3. Markera nätet du vill ansluta till och klicka sen på "apply" (tillämpa).

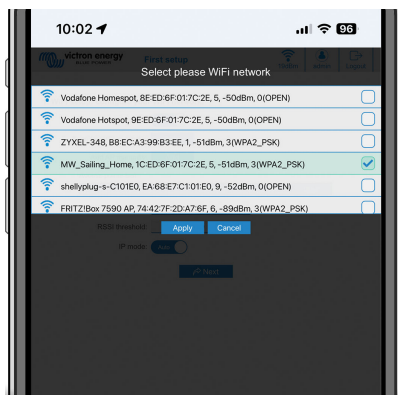


4. Ange det externa WiFi-lösenordet i lösenordsrutan och klicka på "Next" (nästa).
Om du behöver en statisk IP istället för DHCP kan du ändra IP-lägesknappen till Manuell och fylla i den statiska IP-adressen, mask, nätport och DNS.

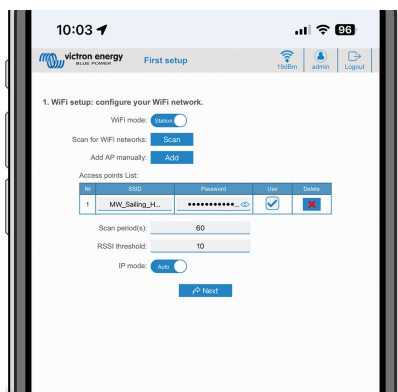


3. Åtkomstinställning:

- I. Klicka på fältet Username (användarnamn) och skriv in ditt eget användarnamn. Standardanvändarnamnet är "admin".
- II. Klicka på fältet Password (lösenord) och ändra lösenordet till ett nytt med minst åtta tecken och det måste innehålla små, stora bokstäver samt specialtecken. Standardlösenordet är skrivet på etiketten på enhetens insida.
- III. Bekräfta ditt nya lösenord.
- IV. Klicka på nästa.

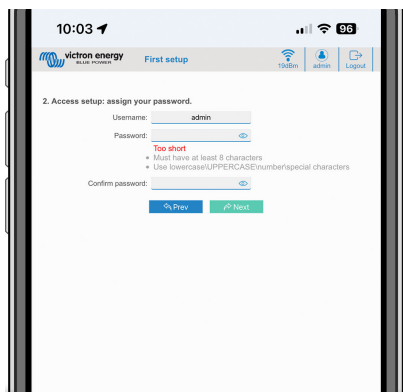

4. Inställning för laddningsström:


- I. Ställ in den högsta laddningsströmmen (6 - 32 A).

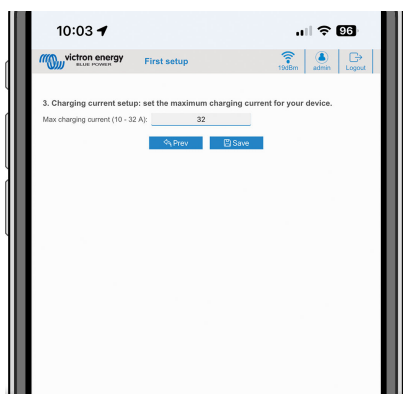


5. Slutförande av inställning av tidszon och första inställning:

- I. Välj tidszonsregionen och ställ in tidszonen. Sommartid behandlas automatiskt.


Om UTC väljs som region är det nödvändigt att ange korrekt offset. Giltigt tidsformat: +hh:mm eller -hh:mm Exempel: +02:00 eller -01:00

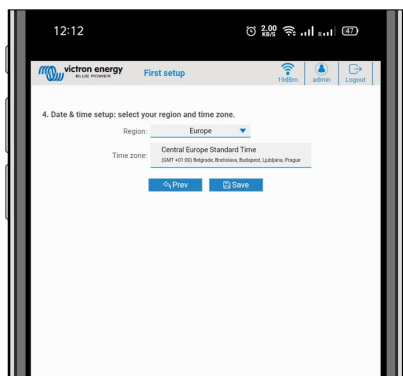

- II. Klicka på "Save" (spara) för att tillämpa alla inställningar. Systemet startar om och gränssnittets inloggningssida visas.

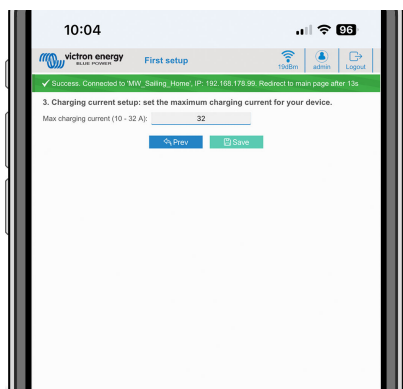


III. Logga in med de uppgifter du angav i steg 3.

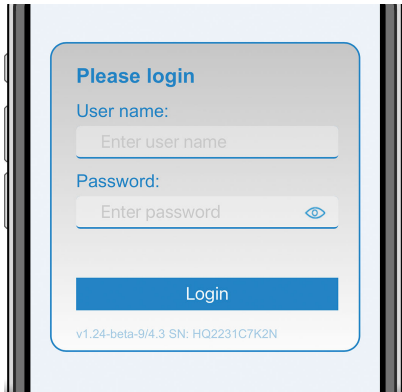

The login screen displays the following elements:

- Please login** (header)
- User name:** with a text input field containing "Enter user name".
- Password:** with a text input field containing "Enter password" and a toggle icon (eye).
- Login** (button)
- Version and serial number: **v1.24-beta-9/4.3 SN: HQ2231C7K2N**

IV. Huvudsidan visas då och EV Charging Station är klar för användning.

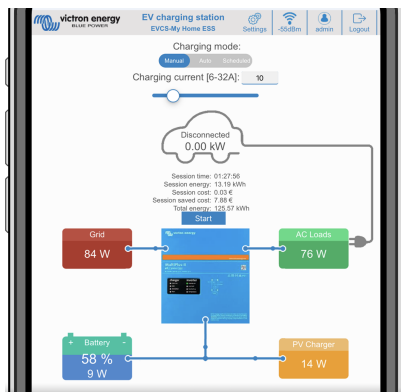

8.1.2. Inställningswebbgränssnitt för EV Charging Station

Efter den inledande inställningen kan du ställa in EVCS utifrån dina behov. Du gör det genom att ansluta till gränssnittet och klicka på fliken för inställningar "Settings" för ytterligare inställningsalternativ. Alternativen för huvudsidan förklaras i avsnittet [Huvudsida \[41\]](#).

Sex underflikar visas:

1. Fliken **Nätverk**: Se avsnittet [Nätverksmeny \[42\]](#).
2. Fliken **Allmänt**: Tillhandahåller inställningsalternativ för laddaren, GX-enhetskommunikation, skärm, tidszon och enhetsnamn.
 - a. Fliken **Laddare**: Laddarrelaterade inställningar.
 - i. **Laddningsstationens position**: Välj var EVCS är placerad i systemet. Exempel:
 1. Om laddningsstationen är på utgången på en växelriktare som en av huvudnätets AC-utgångskällor ska du välja Inverter AC out (växelriktare AC ut).
 2. Om den är ansluten till nätet och EVCS är placerad vid nätets AC-ingång innan växelriktaren, välj växelriktare AC-in.
 - ii. **Autostart laddningsstation**: Om detta alternativ är aktiverat börjar EVCS automatiskt att ladda när fordonet är anslutet.
 - iii. **Kontaktor aktiv när laddad**: Håller kontaktern stängd efter laddning. Till exempel, om ett luftkonditioneringssystem är aktivt i fordonet, kommer det att drivas av växelström och inte av bilbatteriet.
 - iv. **Maximal laddningsström**: 6 - 32 A
 - v. **Minsta laddningsström**: 6 A - 32 A Exempel: En Renault Zoe behöver minst 10 A.
 - vi. **Effektkalibrering (0,6 - 1,4)**: Om det visade effektvärdet inte är korrekt kan en maximal korrigering på +/- 40 % göras.
 - vii. **Faktisk effekt (kW)**: Visar det faktiska effektvärdet med vilken elbilen laddas.
 - b. **GX-enhet**: EV Charging Station kan användas:
 - i. Som en fristående enhet i manuellt eller schemalagt läge: Observera att Autoläge kräver en GX-enhet och det måste finnas en aktiv kommunikation mellan GX-enheten och EVCS.
 - ii. Som en del av ett större Victron Energy-system. När du ställer in GX-enhetskommunikation måste Modbus TCP vara aktiverad i GX-enheten (se avsnittet [Modbus-TCP-aktivering \[21\]](#) för att möjliggöra kommunikation med EVCS. För att undvika fel är det enklast att göra parkopplingen mellan EVCS och GX-enheten automatiskt. Med "hitta"-funktionen känner EVCS automatiskt av IP-adressen via VRM-Portal-ID.
 - A. **Kommunikation**: Aktivera eller inaktivera kommunikation med en GX-enhet.
 - B. **IP-adress**: Din GX-enhets IP-adress. Detta fylls i automatiskt när du använder "hitta"-funktionen för att parkoppla EVCS med GX-enheten.
 - C. **VRM Portal ID**: Din GX-enhets VRM-portal-id. Detta fylls i automatiskt när du använder "hitta"-funktionen för att parkoppla EVCS med GX-enheten.
 - D. **Hitta**: Klicka på knappen "Discover" (hitta) för att söka efter GX-enheten och parkoppla EVCS med den.. Välj GX-enheten från listan som kommer upp och GX-enhetens IP-adress och VRM Portal ID anges då automatiskt.
 - E. **Kontrollera följande**: Tryck på den här knappen för att kontrollera kommunikationen med GX-enheten. Resultatet visas längst upp på sidan.
 - F. **Starta laddning när reservbatteriets SoC är (%)**: Den lägsta SoC i reservbatteriet som krävs för att påbörja laddning i autoläge.
 - G. **Sluta ladda när reservbatteriets SoC är (%)**: Slutar ladda när reservbatteriets SoC sjunker under detta värde och det inte finns något nät.
 - H. **Tillåt batteri-/näteffekt för autoläge**: När det är aktivt kommer autoläget att fortsätta ladda vid minsta ström när det inte finns tillräckligt med överskott av solcellsenergi. Effekten tillhandahålls från nätet eller batteriet. Den här funktionen är användbar för att minsta antalet cykler av automatisk laddningsaktivering/inaktivering när du laddar i autoläge.
Observera att EVCS inte kan bestämma var den ska få ström ifrån (nät eller batteri), det bestämmer växelriktaren.
 - I. **Tillåt låg överskottssolcellsenergi för autoläge**: Tillåter elfordonet att laddas med överskottssolcellsenergi plus ström från nätet när överskottsenergin inte är tillräcklig för att uppfylla de lägsta strömkraven (6 A, 1 380

W). Exempel: För att ladda elfordonet vid 6 A när det bara finns 800 W överskottssolcellsenergi dras 580 W från nätet för att uppnå de 1 380 W som krävs.

- J. **Timeout (avbrott) för batteri-/näteffekt (min):** Det längsta avbrottet för att sluta dra ström från batteriet/nätet. Den här parametern står i relation till Tillåt batteri-/näteffekt för autoläge".
 - K. **Överbelastningsskydd:** EVCS läser av överbelastningsstatusarna från växelriktaren. När växelriktaren rapporterar en överbelastning minskar EVCS laddningsströmmen till det lägsta värdet och väntar ungefär fem sekunder. Om överbelastningen fortfarande är aktiv slutar EVCS att ladda och återupptar inte laddningen förrän överbelastningsstatusen inte längre visas + viss extra tid.

Om EVCS känner av flera överbelastningssituationer inom en viss tidsperiod minskas laddningsströmmen med 10 %.

Samma gäller för icke-nätanslutna system och nätbundna system. För nätbundna system finns det även en "ingångsströmbegränsning" och EVCS fungerar på samma som beskrivet ovan om den här gränsen överskrids.

En varning visas på webbgränssnittet eller i VictronConnect när laddningseffekten minskas eller när laddningen avbryts.
 - L. **Ingångsströmbegränsning (A):** För nätbundna system visar den inställningen för begränsning av ingångsström från växelriktaren, vilket fungerar som en tröskel för "Överbelastningsskydd".
 - M. **Reservbatteriemulering:** Om systemet inte har ett reservbatteri kommer aktiveringen av detta alternativ innebära att batteridata emuleras på EVCS-sidan. Denna emulering tillåter att laddning fungerar i automatiskt läge, eftersom batteridata krävs.
- c. **EVCS ModbusTCP Server:**
EVCS Modbus TCP-server. Adressen är samma som den för GX-enheten.
- i. **IP-adress vitliststatus:** Aktivera eller inaktivera vitliststatus.
Observera att när "IP-adress vitliststatus" är aktiverat kan endast enheterna i tabellen över vitlistade IP-adresser kommunicera med EVCS.
 - ii. **Tabell för vitlistade IP-adresser:** Lägg till adresser som tillåts kommunicera med EVCS.
- d. **Display:**
- i. **Aktiv bakgrundsbelysning (%):** Ljusstyrkan på displayerna när de är aktiva.
 - ii. **Bakgrundsbelysning i viloläge (%):** Ljusstyrkan på displayerna när de är i viloläge.
 - iii. **Timeout (s) för aktiv display:** Den tid efter vilken den aktiva displayen återgår till viloläge.
 - iv. **Styrning via display:** Aktivera eller inaktivera styrning på displayen.
 - v. **Dölj WiFi-uppgifter:** Använd detta för att dölja WiFi-uppgifter.
- e. **Datum och tid:**
- i. **Region:** Välj din tidszonsregion.
 - ii. **Tidszon/Offset:** Välj tidszon. Om UTC väljs är det nödvändigt att ange korrekt offset.
Giltigt tidsformat: +hh:mm eller -hh:mm Exempel: +02:00 eller -01:00
Sommartid behandlas automatiskt.
- f. **Övrigt:**
- i. **Energipris per kWh:** Ange kostnaden per kWh för att beräkna sparad sessionskostnad.
 - ii. **Enhetsnamn:** Ändra namnet på EV Charging Station, som också uppdateras i GX-enheten, VictronConnect och i VRM-portalen.
3. Fliken **Schemaläggare:** Schemat som krävs för schemalagt läge skapas i den här menyn.
Du kan schemalägga scenarier för automatisk aktivering vid särskilda villkor. Dessa villkor omfattar:
- a. **Starttid:** Schemats starttid i hh:mm (24-timmarsformat tillämpas)
 - b. **Sluttid:** Schemats sluttid i hh:mm (24-timmarsformat tillämpas)
 - c. **Ström [6-32 A]:** Maximal laddningsström när schemat är aktivt
 - d. **Upprepning:** Tidsintervallen vid vilken schemat automatiskt utförs igen. Möjliga alternativ:
 - i. **Dagligen:** Upprepas dagligen
 - ii. **Mån-Fre:** Upprepas från måndag till fredag

- iii. **Helger:** Upprepas varje helg
- iv. **Anpassat:** Välj de dagar i veckan då du vill att scenariot ska upprepas
- e. **Status:** Scenariots status. Om det är inaktiverat kommer schemat för scenariot inte att köras.

När ett scenario har skapats, tryck på knappen "Accept" (godkänna) och sen på "Save" (spara). Observera att scenarierna endast är aktiva när laddningsstationen är i schemalagt läge. Ett aktivt scenario visas i grönt i schemaläggaren och markeras som aktivt. Scenarier kan ändras när som helst. Samma regler som beskrivet ovan gäller.

Använd import- och exportknapparna för att importera/exportera scenarier i .json-format.

- 4. Fliken **Light Ring (ringlampa):** Anpassar ringlampan på stationens framsida, runt fordonsuttaget. Det finns ett flertal lägen att välja mellan, hur länge läget ska visas, hur starkt ljus samt vilka färger.


Den färgade ringen är för att få en snabb överblick över vad EV Charging Station gör, exempelvis när fordonet är fulladdat eller när laddningsstatusen är låg.

Klicka på "Save" (spara) längst ner på skärmen efter alla ändringar eller efter import/export av inställningar för ringlampan i .json-format.

- 5. Fliken **Access (åtkomst):** Ändra användarnamnet och lösenordet.
- 6. **Backup & FW (säkerhetskopia och fast programvara):** Exportera eller importera sparade inställningar, återställ laddningsstationen till fabriksinställningar och uppdatera fast programvara manuellt.
 - a. **Uppdatera fast programvara:** EVCS fasta programvara kan uppdateras manuellt via webbgöransnittet eller på distans via [VRM: Fjärrstyrd uppdatering av fast programvara](#).
 - i. **Välj programvarufil (*.evcsup):** Klicka på "Open" (öppna) och sök efter mappen där den tillhandahållna programvarufilen är sparad och klicka sen på "Update" (uppdatera). Detta startar uppdateringsprocessen. Efter att uppdateringen har utförts startar laddningsstationen om och huvudsidan visas på nytt. Observera att alla inställningar bevaras.
 - b. **Säkerhetskopia:** Säkerhetskopiera och återställ alla systeminställningar från/till en fil i .json-format.
 - c. **Återställ till fabriksinställningarna:** En återställning av enheten till de fabriksinställda värdena kan utföras på olika sätt:
 - i. Från webbsidan genom att välja menyn för Backup & FW och därefter klicka på "Återställ till fabriksinställningarna" eller
 - ii. Inifrån enheten, genom att trycka på knappen "DEF" i över 15 sekunder. Se bild nedan. Observera att om DEF-knappen trycks ned i kortare än 15 sekunder men mer än 5 sekunder kommer den endast att återställa lösenordet.



Processen med DEF-knappen ska endast utföras av kvalificerad personal eftersom den kräver att EV Charging Station är försedd med ström. Att arbeta under hög spänning är mycket farligt och kan innebära dödsfara om det utförs felaktigt. Säkerställ att undvika att vidröra delar i det rödmarkerade området.

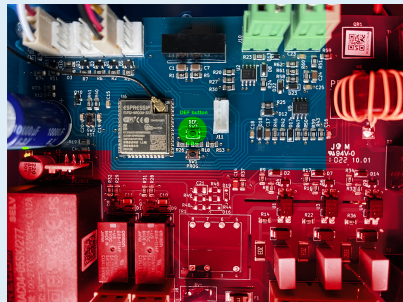


- iii. Via VictronConnect från produktinfosidan.

8.1.3. Huvudsida

Webbgränssnittets huvudsida tillhandahåller styrnings- och övervakningselement för EV Charging Station. Från ovan till nedan är dessa:

- Brytare för laddningsläge: Ändrar laddningsläget till manuellt, auto eller schemalagt.
- Skjutreglage för laddningsström: Justerar laddningsströmmen.
- Start/stoppknapp: Startar eller stoppar laddning i manuellt läge.
Observera att efter att du har tryckt på stoppknappen minskas laddningsströmmen först till en lägstanivå och endast därefter öppnas kontaktorn (med en fördröjning på två sekunder).
- Sessionstatistik och en animerad grafisk översikt för att snabbt få en överblick över laddningsprocessen.

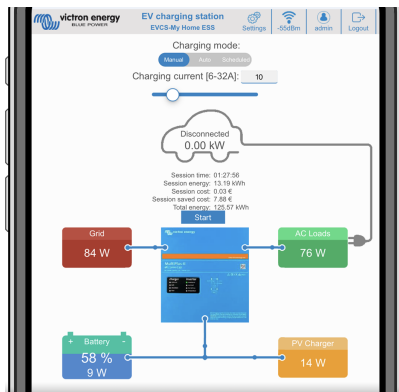

Brytare för laddningsläge i detalj

Brytaren för laddningsläge är belägen på huvudskärmen och tillhandahåller tre olika driftlägen:

- **Manuellt** läge: Gör det möjligt för användaren att stänga AV eller sätta PÅ fordonsladdningen manuellt, genom att använda START STOP-knappen. Mängden ström som stationen tillhandahåller kan ändras med skjutreglaget för laddningsström.
- **Automatiskt** läge: Systemet fastställer alla inställningar åt användaren. I likhet med en GX-enhet visar skärmen hur strömmen flyter genom. En GX-enhet såsom [Cerbo GX](#) eller [Color Control GX](#) måste ingå i systemet för att detta driftläge ska fungera. Det finns ett flertal inställningar relaterade till antingen manuellt eller automatiskt läge som kan ändras direkt från GX-enheten. Man kan se enheten, dess sammanfattning samt mer avancerade effektdiagram på huvudpanelen i [VRM-portalen](#).
- **Schemalagt** läge: Laddar elbilen vid vissa tidsintervaller, exempelvis på natten när nätpriserna är lägre.

De manuella och automatiska lägena säkerställer att laddningsstationen används på bästa sätt.

Laddningsläget kan ändras via:

- Laddarskärmen
- Webbgränssnittet
- En GX-enhet
- VRM-portalen (kräver en GX-enhet i systemet)
- Bluetooth och VictronConnect

Det manuella läget ger fler valmöjligheter och laddar bilen oberoende av solcellsproduktionen. Genom att manuellt bestämma hur mycket effekt som matas in i en fordonsladdning kan du lämna utrymme för andra belastningar i ditt hem.

Det automatiska läget säkerställer maximal verkningsgrad för solcellssystemet och laddar överskottsenergi till elbilen innan den matas tillbaka till nätet.


När en EV Charging Station är ansluten till ett Victron-system och är i automatiskt läge kan överskottsenergin användas för att ladda fordonet istället för att exempelvis matas in till nätet för ett lägre pris.

8.1.4. Nätverksmeny

WiFi-alternativ och Bluetooth konfigureras via webbgränssnittets nätverksmeny. Tillgängliga alternativ är:

1. WiFi

- a. **WiFi-läge:** Växlar mellan åtkomstpunks- och stationsläge.
 - i. **Åtkomstpunks-läge:** Enheten skapar sin egen WiFi-åtkomstpunkt. Detta gäller antingen för uppsättning av enheten eller om ett separat WiFi-nät med en GX-enhet saknas. SSID, lösenord, IP-adress och nätmask kan konfigureras.
 - ii. **Stations-läge:** Ansluter enheten till ett WiFi-nät som inkluderar andra Victron-enheter såsom en GX-enhet eller VRM. För att göra detta:
 - A. Ändra WiFi-läget från AP till Station.
 - B. Klicka på knappen "Scan" (sök) för att söka efter andra WiFi-nät manuellt eller lägg manuellt till en känd AP genom att klicka på knappen "Add" (lägga till). Observera WiFi-standarder: 802.11 b/g/n (endast 2,4Ghz).
 - C. Markera nätet du vill ansluta till och klicka sen på "apply" (tillämpa).
 - D. Ange det externa WiFi-lösenordet i lösenordsrutan och klicka på nästa.
 - E. Om du behöver en statisk IP istället för DHCP kan du ändra IP-lägesknappen till Manuell och fylla i den statiska IP-adressen, mask, nätport och DNS.
 - F. Klicka på "Save" (spara). Observera att när stationsläge är aktiverat visas WiFi-styrkan överst på webbsidan.

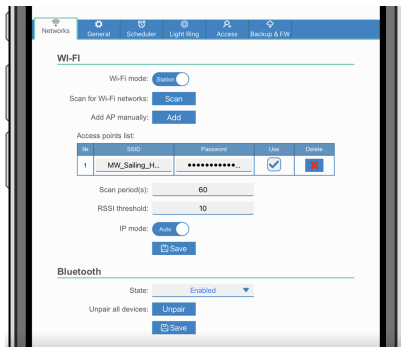

- iii. **Sökperiod:** Om endast finns ett nätverk att ansluta till (t.ex. en router) kan sökperioden ställas in på 0 för att undvika onödig sökning under en befintlig anslutning. Om EVCS ansluter till fler än ett nätverk rekommenderar vi att du lämnar den i standardläge (60). Observera att detta handlar om bakgrundssökning av nätverk. Den här parametern har ingen inverkan på den manuella sökknappen.
- iv. **RSSI-värde:** Ett RSSI-värde kan tillämpas på bakgrundssökning.

2. Bluetooth

Bluetooth upprättar en direkt trådlös anslutning mellan en mobil enhet och EV Charging Station för att styra och övervaka EVCS via [VictronConnect](#). Avståndet är vanligtvis några meter inomhus.

Observera att Bluetooth är inaktivt på enheter med fast programvaruversion 1.23 eller tidigare. Dessa måste manuellt aktiveras innan VictronConnect kan användas. Den fabriksinställda parkopplingskoden är 000000. Enheter som levereras med fast programvaruversion 1.24 och högre har Bluetooth aktiverad som standard. Parkopplingskoden för detta finns inuti höljet och är unik.

Parkopplingskoden kan ändras via VictronConnect. En fabriksåterställning återställer parkopplingskoden till standardkoden.

Följande alternativ är tillgängliga för att aktivera, inaktivera eller koppla bort Bluetooth via nätverksmenyn:

- a. **Status:** Aktiverar eller inaktiverar Bluetooth-funktionen. En ändring kräver att man trycker på "Save" (spara) för att det nya tillståndet ska tillämpas.
- b. **Koppla bort alla enheter:** Klicka för att koppla bort EVCS från din(a) mobila enhet(er). Observera att detta även startar om laddningsstationen och du måste fortfarande ta bort parkopplingen från din mobila enhets Bluetooth-meny.

8.1.5. Åtkomstmeny

I Åtkomstmenyn kan du välja ditt eget användarnamn och lösenord (rekommenderas starkt). Observera att du kommer att få ändra lösenordet under den första installationen.

För att ändra användarnamn och lösenord:

1. Klicka på fältet Username (användarnamn) och skriv in ditt eget användarnamn.
Standardlösenordet är "admin" (utan citattecken).
2. Klicka på fältet Password (lösenord) och ändra lösenordet till ett nytt med minst åtta tecken och det måste innehålla små, stora bokstäver samt specialtecken.
Standardlösenordet är skrivet på etiketten på enhetens insida.
3. Bekräfta ditt nya lösenord.
4. Klicka på nästa.

Se avsnittet [Återställ till fabriksinställningar och återställning av lösenord \[24\]](#) om du tappar bort lösenordet.

8.2. Extern styrning av nätrelevant effekt (§14a EnWG - Tyskland)

EVCS laddningsström kan begränsas till högst 6 A genom att använda en extern brytare. Detta är särskilt relevant i Tyskland för att uppfylla kraven i §14a EnWG (tillämplig på laddningsstationer installerade efter 1 januari 2024) och för att göra det möjligt för nätoperatören att minska laddningseffekten för att hjälpa till att hålla nätet stabilt. Observera att denna funktion kräver EVCS fasta programvara v2.0 eller senare.

En varning (W-108 - Laddningsströmmen begränsas av en extern brytare) visas på skärmen, webbgränssnittet eller i VictronConnect när brytaren är aktiverad.

Diagrammet nedan visar hur en sådan brytare eller ett relä ska kopplas till EVCS.

