


LEMANIA ENERGY[®]
Switzerland +



X12

12V 2200Ah

EGENSKAPER

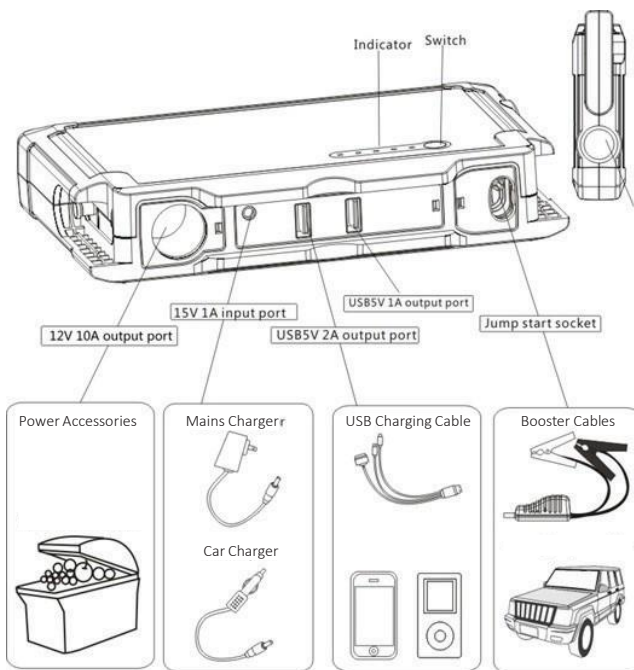

VARNING

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR

Se till att användaren har läst och förstått denna bruksanvisning och bruksanvisningen (inklusive laddningsanvisningar och information om lägsta och högsta driftstemperatur) innan du använder enheten. Viktiga säkerhetsanvisningar måste följas.

Denna apparat har konstruerats i enlighet med vid den tidpunkten gällande regler. Den är säker att använda, men läs och förstå bruksanvisningen innan du börjar använda den. Den kan vara farlig om den används på fel sätt. Tillverkaren kan inte hållas ansvarig för eventuella skador som uppstår på grund av felaktig användning av denna enhet. Följ dessa steg för maximal säkerhet:

- Bär alltid säkerhetsutrustning: Skyddsglasögon, handskar, hörselskydd och lämplig klädsel.
- Använd endast tillbehör och påbyggnadsdelar som godkänts av tillverkaren. Förvara alltid denna bruksanvisning nära enheten.
- Modificeringar eller ändringar av denna enhet är förbjudna. Reparation eller underhåll får endast utföras av en auktoriserad serviceverkstad. Enheten får inte tas isär, öppnas, användas i mikrovågsugn, förbrännas, målas eller förses med främmande föremål. Sänk aldrig ner den i vatten och släng den inte i hushållsoporna.

- Skadade sladdar, laddare eller enheter måste omedelbart repareras eller bytas ut.
- Använd alltid denna enhet i ett väl ventilerat utrymme. Enheten alstrar värme under laddning. Ladda inte under kuddar, filtar eller på brännbara ytor.
- Använd aldrig enheten i explosionsfarliga områden eller i närheten av brandfarliga områden. Håll enheten borta från värmekällor, direkt solljus, brännbara gaser, fukt, vatten eller andra vätskor.
- Lämna aldrig det interna batteriet urladdat. Se alltid till att det är fulladdat, annars kan garantin upphöra att gälla.
- Kortkoppla inte enheten och låt aldrig klämmorna vidröra varandra eller någon metall del samtidigt. Förvara inte enheten i ett uttag där den kan kortslutas av andra metalliska eller ledande föremål.
- Säkerhetsutrustning, t.ex. brandsläckare eller vatten för ögonsköljning, bör alltid finnas i närheten. Se till att någon annan finns i närheten i händelse av en nödsituation.
- Rök inte, använd inte tändare eller tändstickor i närheten av batterier. Använd inte vinylkläder när du använder denna enhet, eftersom det kan skapa elektriska gnistor.
- Ta bort personliga metallföremål när du arbetar nära motorer och batterier.
- Läs alltid fordonets bruksanvisning innan du försöker med starthjälp.
- Denna enhet är endast avsedd för start av 12V-fordon med blybatterier, inte litium- eller torrcellsbatterier som de som finns i t.ex. hushållsapparater. Bly kan vara farligt för graviditeten.
- Enheten får inte användas av barn eller lämnas utan uppsikt.
- Se alltid till att enheten är AV (eller fränkopplad) när den inte används. Enheten måste laddas minst var tredje månad för att bibehålla sin funktion.
- Använd inte enheten om den har tappats, är våt, har andra skador eller läcker för att förhindra elektriska stötar, explosioner och/eller personskador. Låt omedelbart en auktoriserad återförsäljare kontrollera den. Förvara alltid klämmorna korrekt efter varje användning. Utsätt inte enheten för mekaniska stötar som t.ex. krossning, böjning, punktering eller strimling. Undvik att tappa eller placera tunga föremål på apparaten.
- Batterisyra och batterigaser kan vara farliga, vidrör eller andas aldrig in dem. Var försiktig när du arbetar inuti motorrummet eftersom rörliga delar kan orsaka skador.
- Starta eller ladda aldrig ett fruset eller mycket kallt batteri eftersom det kan vara mycket farligt.
- Kontrollera alltid spänningen på fordonets batteri innan du försöker med starthjälp.
- Vänligen återvinn denna enhet, dess batteri och förpackning på rätt sätt. Förvara alltid enheten i rumstemperatur (15-25°C) när den förvaras. Lämna aldrig enheten i regn, kyla eller värme.



SPECIFIKATIONER

	X12
Peak Current	2200A
Recharge time with supplied charger	Aprox. 4-5 hours
Cooldown after start attempt	5 mins
USB output (DC)	5V 2A
Battery Capacity	51'200mWh

Ingång: DC 15V 1A. Laddningstemperatur: 0°C till 45°C

Drifttemperatur:-10°C till 45°C

INSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDNING

Laddning av X12

För att ladda X12, anslut den medföljande laddaren eller billaddaren till enheten. Under laddningsprocessen indikeras varje steg av de blinkande LED-lamporna för laddningsprocent på enhetens framsida. När LED-lampan 100% lyser kan boostern kopplas bort och är klar för användning. Se till att boostern är fulladdad före varje användning.

Procedur för starthjälp

1. Anslut klämfästet till X12 genom att föra in den blå kontakten ordentligt i enheten.
2. Anslut den röda (positiva) klämman till fordonets positiva terminal, anslut den svarta (negativa) klämman till chassit (eller enligt fordonstillverkaren)
3. Starta fordonet när den gröna lampan tänds.
4. Om den röda lampan tänds, kontrollera klämmans anslutningar.
5. Om den gröna lampan tänds och enheten surrar, tryck på Boost-knappen och starta fordonet inom 30 sekunder.
6. Om ingen lampa tänds och enheten inte surrar, tryck på Boost-knappen och starta fordonet inom 30 sekunder.
7. Om fordonet inte startar, koppla ur enheten och vänta i 5 minuter innan du försöker starta igen.
8. När fordonet har startat kopplar du bort den svarta (negativa) klämman och sedan den röda (positiva) klämman.
9. Ladda upp X12 igen.



Varning:

Om fordonet inte startar efter två försök ska du inte fortsätta med starthjälpen utan låta en fackman kontrollera fordonet. **Starthjälpsförsöken bör inte överstiga 3 sekunder.** Vänta minst 5 minuter mellan varje startförsök. Starta endast ett fordon när enheten är fulladdad. Ladda var 3:e månad när enheten inte används till +/-70%. Använd endast den medföljande laddaren.

BEGRÄNSAD GARANTI

Garantin för denna enhet beror på de villkor som din återförsäljare har ställt upp. Garantin för det interna batteriet är beroende av korrekt underhåll. Tillverkaren ska inte ha något som helst ansvar för någon garanti, personskada eller egendomsskada. Transport, slitage, felaktig användning och missbruk ingår aldrig.

Användning av tillbehör som inte levererats eller godkänts av tillverkaren medför att garantin upphör att gälla och kan vara farligt.

Kassera förpackningen på ett ansvarsfullt sätt. Den ska återvinnas av din lokala återvinningscentral eller placeras i lämpliga återvinningskärl. Släng aldrig elektrisk utrustning eller batterier i hushållssoporna. Lämna dem till återvinning hos din återförsäljare eller din lokala återvinningscentral.

NOTES

